SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 2 10.1 **GT-P5100**

Instrukcja obsługi

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za wybranie urządzenia mobilnego firmy Samsung. W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie firmy Samsung (*www.samsung.pl*).
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora sieci.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji bazują na możliwościach systemu Android i mogą się różnić w zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
- Aplikacje zainstalowane w tym urządzeniu mogą funkcjonować inaczej niż porównywalne aplikacje komputerowe i mogą oferować tylko niektóre funkcje dostępne w wersjach komputerowych.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu i parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.

- Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę internetową firmy Samsung (*www.samsung.pl*).
- Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu, zawartej między firmą Samsung a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi:

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą być przyczyną zranienia użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, które mogą być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub innego wyposażenia.

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza odsyłacz do strony 12).

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Informacje o urządzeniu** (oznacza **Ustawien.**, a następnie **Informacje o urządzeniu**)

Prawa autorskie

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona międzynarodowymi przepisami ochrony praw autorskich.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ i Google Talk™ to znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są używane na podstawie licencji.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy Rovi Corporation. Niniejsze urządzenie to certyfikowane urządzenie DivX Certified® odtwarzające pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie *www.divx.com*.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie *vod.divx.com*.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX Certified® umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

Spis treści

Montaż 11

Rozpakowywanie 11
Wygląd urządzenia 12
Klawisze 14
Wkładanie karty SIM lub USIM 15
Ładowanie baterii 16
Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 19

Wprowadzenie 21

Włączanie i wyłączanie urządzenia 21
Korzystanie z ekranu dotykowego 22
Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 25
Omówienie ekranu startowego 25
Dostęp do aplikacji 30
Uruchamianie wielu aplikacji 32
Personalizowanie urządzenia 33
Wprowadzanie tekstu 39

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS 41

Internet 41
Game Hub 45
Współrzędne 45
Mapy 46
Nawigacja 47
Lokalnie 48
Sklep Play 49
Readers Hub 50

Samsung Apps 50
S Suggest 50
YouTube 51
Video Hub 52
Wyszukiwanie głosowe 52

Komunikacja 53
Funkcje połączeń 53
Wiadomości 63
Google Mail 65
Poczta e-mail 67
Talk 70
ChatON 71
Czat 71
Google+ 72

Rozrywka 73
Aparat 73
Odtwarzacz wideo 81
Galeria 84
Edytor zdjęć 87
Edytor wideo 88
Odtwarzacz muzyki 90
Music Hub 94

Informacje osobiste 95
Kontakty 95
S Terminarz 98
Notatka 100

Połączenia 101
Połączenia USB 101
Wi-Fi 103
Wi-Fi Direct 106
AllShare Play 107
Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 110
Bluetooth 112
Moduł GPS 114
Połączenia VPN 115

Narzędzia 118
Alarm 118
Kalkulator 119
Pobrane 119
Dropbox 120
Moje pliki 121
Polaris Office 123
Google 125
Zestaw narzędzi SIM 125
Czas na świecie 125

Ustawienia 126
Dostęp do opcji ustawień 126
Wi-Fi 126
Bluetooth 126
Licznik danych 126
Więcej ustawień 127
Tryb blokowania 129
Dźwięk 129

Wyświetlacz 130
Pamięć 131
Oszczędzanie energii 131
Bateria 131
Menedżer aplikacji 131
Usługi lokalizacji 132
Ekran blokady 132
Bezpieczeństwo 133
Język i wprowadzanie 134
Chmura 137
Kopia zapasowa i zerowanie 137
Dodaj konto 137
Akcesoria 137
Data i godzina 138
Dostępność 138
Opcje programisty 140
Informacje o urządzeniu 141

Rozwiązywanie problemów 142

Indeks 147

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- urządzenie,
- instrukcja obsługi.

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.
- Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego sprzedawcy detalicznego produktów firmy Samsung.
- Dostarczone elementy są przeznaczone tylko do tego urządzenia i mogą być niezgodne z innymi urządzeniami.
- Inne akcesoria mogą nie być zgodne z tym urządzeniem.

Wygląd urządzenia

› Widok z przodu

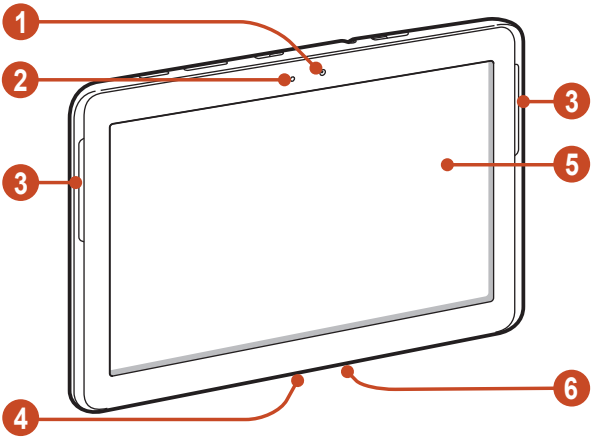

Liczba	Funkcja
1	Obiektyw aparatu przedniego
2	Czujnik oświetlenia
3	Głośnik
4	Gniazdo wielofunkcyjne
5	Ekran dotykowy
6	Mikrofon

› Widok z tyłu

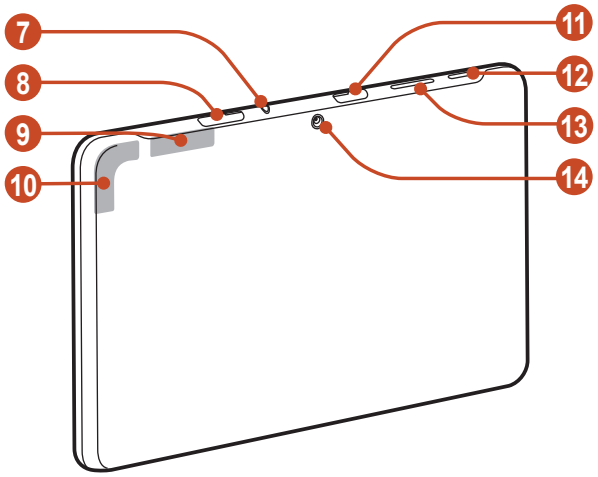

Liczba	Funkcja
7	Złącze słuchawkowe 3.5mm
8	Gniazdo karty SIM
9	Wewnętrzna antena
10	Wbudowana antena GPS[1]
11	Gniazdo karty pamięci
12	Klawisz włączania/wyłączania/resetowania/ blokowania
13	Klawisz głośności
14	Obiektyw aparatu tylnego

1. Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.

Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączanie/ wyłączanie/ resetowanie[1]/ blokowanie	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); dostęp do opcji urządzenia (naciśnij i przytrzymaj); resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8–10 sekund); wyłączanie i blokowanie ekranu dotykowego lub włączanie.
	Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.

1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.

Wkładanie karty SIM lub USIM

Po podpisaniu umowy abonenckiej z operatorem sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje o abonamencie, takie jak kod PIN (Personal Identification Number) i dostępne usługi opcjonalne. Aby korzystać z usług UMTS lub HSDPA, należy nabyć kartę USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.

2 Włóż kartę SIM lub USIM w taki sposób, aby pozłacane styki były skierowane w dół.

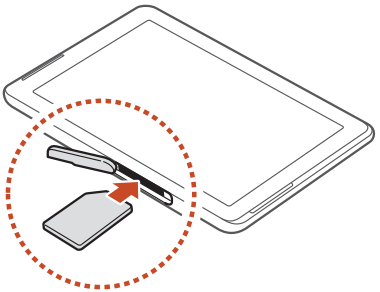

- Nie wolno wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung w celu wyjęcia karty pamięci.
- Gniazdo kart SIM urządzenia jest przystosowane do obsługi wyłącznie standardowych kart SIM. Włożenie karty microSIM lub karty microSIM w nieprawidłowej przejściówce może spowodować uszkodzenie gniazda karty SIM w urządzeniu.

3 Zamknij pokrywę gniazda karty SIM.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia lub jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, należy naładować baterię. Baterię należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki. Baterii nie można ładować przy użyciu kabla USB.

Baterii urządzenia nie można wymieniać. W przypadku problemów z baterią lub w razie konieczności jej wymiany należy zanieść urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączać nawet wtedy, gdy jest ładowane. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.
- Kształt zasilacza USB zależy od regionu.

1 Podłącz jeden koniec kabla USB do zasilacza USB, a drugi — do gniazda wielofunkcyjnego.

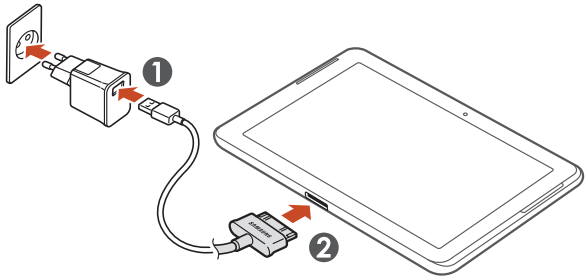

- Nieprawidłowe podłączenie kabla USB może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zasilacza USB. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.
- Urządzenie posiada baterię litowo-jonową o pojemności 7000 mAh.

2 Podłącz zasilacz USB do gniazda elektrycznego.

- Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku kabel USB należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie odłączyć zasilacz USB od gniazdka elektrycznego.

Aby oszczędzać energię, należy odłączać zasilacz USB, kiedy nie jest używany. Zasilacz USB nie ma wyłącznika zasilania, dlatego, gdy nie jest używany, należy go odłączyć od gniazdka elektrycznego, aby nie zużywać niepotrzebnie energii. W trakcie ładowania urządzenie powinno znajdować w pobliżu gniazdka elektrycznego.

› Zmniejszanie zużycia energii baterii

Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:

- Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając klawisz zasilania.
- Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
- Wyłącz funkcję Bluetooth.
- Wyłącz funkcję Wi-Fi.
- Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
- Zmniejsz czas podświetlenia.
- Zmniejsz jasność ekranu.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Urządzenie obsługuje karty pamięci o pojemności maksymalnej do 32 GB. Niektóre karty pamięci mogą nie być obsługiwane przez urządzenie, w zależności od producenta karty i jej rodzaju.

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty. Może również uszkodzić dane zapisane na karcie pamięci.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików karty pamięci jest dostępny w katalogu extSdCard.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.

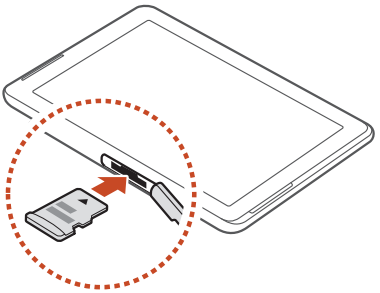

3 Włóż kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

4 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

› Wyjmowanie karty pamięci

Upewnij się, że karta pamięci nie jest obecnie używana przez urządzenie.

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Pamięć** → **Odinstaluj kartę pamięci** → **OK**.

2 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od urządzenia.

4 Wyjmij kartę pamięci.

5 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane ani gdy jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

› Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Pamięć** → **Formatuj kartę pamięci** → **Formatuj kartę pamięci** → **Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.

Jeśli włączasz urządzenie po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie. Aby korzystać z aplikacji, które wymieniają dane z serwerem Google, należy zalogować się w witrynie Google lub utworzyć w niej konto.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie wybierz **Wyłączanie zasilania** → **OK**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać tylko z funkcji urządzenia innych niż sieciowe, należy je przełączyć do trybu offline. ► str. 127

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy urządzenia umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat używania ekranu dotykowego.

- Nie wolno naciskać ekranu dotykowego paznokciami ani ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego lub jego nieprawidłowe działanie.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z płynami. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z płynami lub w warunkach wysokiej wilgotności.
- Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenie nie jest używane.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

Dotknij
Dotknij jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.

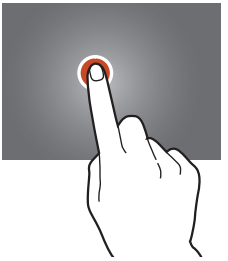

Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu i przytrzymaj go przez więcej niż 2 sekundy.

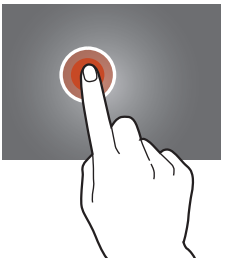

Przeciągnięcie
Dotknij elementu i przesuń go w nowe miejsce.

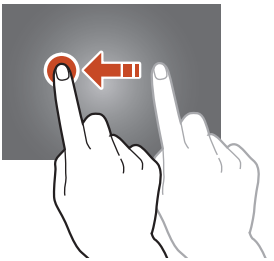

Dwukrotne dotknięcie
Dwa razy szybko dotknij elementu.

Przesunięcie
Szybko przewin w górę, dół, lewo lub prawo, aby przesunąć listę lub ekran.

Ściśnięcie
Ustaw dwa palce rozsunięte, a następnie zsuń je do siebie.

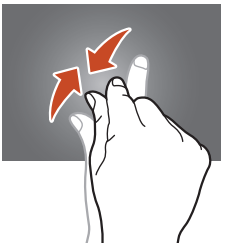

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz zasilania.
- Można ustawić czas oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem ekranu. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wyświetlacz** → **Wygaszenie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas, jego ekran dotykowy i klawiatura są wyłączane i automatycznie blokowane, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu funkcji urządzenia. Aby ręcznie zablokować ekran dotykowy i klawiaturę, naciśnij klawisz zasilania.

Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz zasilania, dotknij ekranu w dowolnym miejscu, a następnie przesuń palcem poza duże koło.

Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu, można włączyć funkcję blokady ekranu. ► str. 36

Omówienie ekranu startowego

Z ekranu startowego można uzyskać dostęp do aplikacji. Jest na nim również wyświetlany bieżący stan urządzenia.

Na ekranie startowym jest widocznych wiele paneli. Można przechodzić między nimi przez przewijanie w lewo lub w prawo. Można także dotknąć jedną z kropek w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu.

› Pasek systemowy

Dzięki umieszczonemu w dolnej części ekranu paskowi systemowemu można uzyskać szybki dostęp do ekranów, wyświetlać informacje o systemie oraz wiele więcej.



Liczba	Funkcja
1	Powrót do poprzedniego ekranu.
2	Powrót do ekranu startowego; przejście do widżetu wyszukiwarki Google lub Google Now (naciśnij i przytrzymaj).
3	Otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji.
4	Uruchomienie aplikacji, która została określona w skrócie szybkiego uruchamiania. Ten skrót szybkiego uruchamiania można zmienić, dotykając **Ustawien.** → **Wyświetlacz** → **Szybkie uruchamianie**.
5	Otwarcie małego panelu aplikacji.
6	Wyświetlanie aktualnej godziny i bieżącego stanu urządzenia; otwarcie panelu powiadomień.

› Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na ekranie mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Brak sygnału
	Moc sygnału
	Nawiązano połączenie z siecią GPRS
	Nawiązano połączenie z siecią EDGE
	Nawiązano połączenie z siecią HSDPA
	Połączono z punktem dostępu do sieci Wi-Fi
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Używane usługi wykorzystujące moduł GPS
	Trwa połączenie
	Połączenie nieodebrane
	Podłączono do komputera
	Brak karty SIM lub USIM
	Nowa wiadomość
	Alarm aktywny
	Roaming (poza obszarem zasięgu usługi)
	Włączony tryb offline
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii

› Używanie panelu powiadomień

Aby otworzyć panel powiadomień, dotknij ekran w prawej dolnej części. Aby ukryć panel, wybierz ⊠.

Z panelu powiadomień można wyświetlić bieżący stan urządzenia i korzystać z następujących opcji:

- **Wi-Fi**: Włączenie lub wyłączenie funkcji Wi-Fi. ► str. 103
- **GPS**: Włączanie lub wyłączanie funkcji GPS. ► str. 114
- **Dźwięk**: Włączanie lub wyłączanie trybu cichej pracy. W trybie cichej pracy urządzenie może być całkowicie wyciszone lub mogą być włączone tylko wibracje.
- **Obrót ekranu**: Określenie, czy interfejs ma być obracany podczas obracania urządzenia.
- **Oszcz. energii**: Włączanie lub wyłączanie trybu oszczędzania energii.
- **Tryb blokow.**: Włączanie lub wyłączanie trybu blokowania. W trybie blokowania urządzenie blokuje powiadomienia. Jeśli chcesz wybrać powiadomienia, które będą blokowane, wybierz **Ustawien.** → **Tryb blokowania**.
- **Dane komórkowe**: Włączanie lub wyłączanie mobilnej transmisji danych.
- **Bluetooth**: Włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► str. 112
- **Synchron.**: Włączanie lub wyłączanie automatycznego synchronizowania aplikacji.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci i regionu.

› Przesuwanie elementów na ekranie startowym

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe miejsce. Element można dodać do nowego katalogu lub przesunąć go na nowy panel. Dotknij i przytrzymaj element, a następnie przeciągnij go na **Utwórz katalog** lub **Utwórz stronę**.

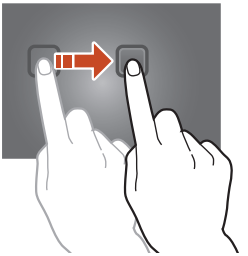

› Usuwanie elementów z ekranu startowego

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń do kosza.

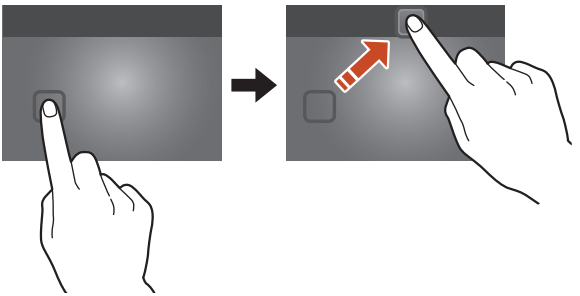

› Dodawanie i usuwanie paneli z ekranu startowego

Panele ekranu startowego można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów.

1. Aby przejść do trybu edycji, można również ustawić dwa palce na ekranie startowym i zsunąć je do siebie.
2. Dodawanie, usuwanie i porządkowanie paneli:
   - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza.
   - Aby dodać nowy panel, wybierz .
   - Aby ustawić główny panel na ekranie startowym, wybierz .
   - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przesuń w nowe miejsce.
3. Wybierz , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

› Używanie widgetów

Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie startowym.

Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od operatora sieci i regionu.

1. Z listy aplikacji wybierz **Widgety**, aby otworzyć panel widgetów.
2. Aby znaleźć widget, przewijaj panel widgetów w lewo lub w prawo.
3. Aby dodać widget na ekran startowy, dotknij widgetu i przytrzymaj go.

Dostęp do aplikacji

Uruchamiając aplikacje, można w pełni wykorzystać możliwości urządzenia. Można porządkować listę aplikację, dopasowując ją do własnych upodobań, oraz pobierać aplikacje z Internetu, aby zwiększyć funkcjonalność urządzenia.

1. Na ekranie startowym wybierz , aby otworzyć listę aplikacji.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do innego ekranu.
   Aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego panelu, można także wybrać jedną z kropek w dolnej części ekranu.
3. Wybierz aplikację.
4. Wybierz , aby wrócić do poprzedniego ekranu. Wybierz , aby wrócić do ekranu startowego.

- Aby dodać skrót do aplikacji na ekran startowy, dotknij ikony aplikacji na liście aplikacji i przytrzymaj ją.
- Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również obracany. Aby interfejs się nie obracał, otwórz panel powiadomień, dotykając prawą dolną część ekranu, a następnie dotknij opcję **Obrót ekranu**.

› Porządkowanie aplikacji

Można zmienić kolejność aplikacji na liście aplikacji i grupować je w kategorie.

1. Z listy aplikacji wybierz → **Edytuj**.
2. Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją.
3. Porządkowanie aplikacji:
   - Aby przenieść aplikację, przeciągnij ją do nowej lokalizacji.
   - Aby dodać aplikację do nowego katalogu, przeciągnij ją na **Utwórz katalog**.
   - Aby przesunąć aplikację do nowego panelu, przeciągnij ją na **Utwórz stronę**.
   - Aby odinstalować aplikację, przeciągnij ją na **Odinstaluj**.

   Jeśli przeciągniesz ikonę aplikacji do obszaru **Informacje o aplikacji**, zostaną wyświetlone informacje na temat aplikacji.
4. Wybierz **Zapisz**.

› Pobieranie aplikacji

1 Z listy aplikacji wybierz **Sklep Play** lub **Samsung Apps**.

2 Wyszukaj aplikację i pobierz ją na urządzenie.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z innych źródeł, wybierz **Ustawien.** → **Bezpieczeństwo** → **Nieznane źródła**.

› Odinstalowywanie aplikacji

1 Z listy aplikacji wybierz → **Odinstaluj**.

2 Wybierz symbol na ikonie aplikacji, a następnie wybierz **OK**.

Można odinstalować tylko te aplikacje, które zostały pobrane.

› Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1 Wybierz , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

2 Wybierz aplikację.

Uruchamianie wielu aplikacji

Urządzenie pozwala na pracę z wieloma zadaniami, obsługując wiele aplikacji jednocześnie. Aby uruchomić wiele aplikacji, podczas używania jednej aplikacji wybierz . Następnie z ekranu startowego wybierz inną aplikację do uruchomienia.

› Zarządzanie aplikacjami

Przy użyciu menedżera zadań można zarządzać wieloma aplikacjami.

1. Wybierz → **Menedżer zad.** → **Aktywne aplikacje**. Zostanie uruchomiony menedżer zadań z listą aktywnych aplikacji.
2. Zarządzaj aktywnymi aplikacjami:
   - Aby przełączyć na inną aplikację, wybierz ją z listy.
   - Aby zamknąć aplikację, wybierz **Zak.**
   - Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz **Zakończ**.

Personalizowanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można zmienić ustawienia, dostosowując je do własnych preferencji.

› Zmiana języka wyświetlacza

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Język i wprowadzanie** → **Język**.
2. Wybierz język.

› Włączanie i wyłączanie dźwięków ekranu dotykowego

Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Dźwięk** → **Dźwięki dotknięcia**.

› Zmiana poziomu głośności urządzenia

1. Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
2. Wybierz i przesuwaj suwaki, aby zmienić poziom głośności poszczególnych dźwięków.

› Zmiana dźwięku dzwonka

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Dźwięk** → **Dzwonek urządzenia**.

2 Wybierz dzwonek → **OK**.

› Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć urządzenie lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Otwórz ekran powiadomień, dotykając prawą dolną część ekranu, a następnie dotknij opcję **Dźwięk**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i wybierz lub .
- Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura**, a następnie dotknij klawisza # i przytrzymaj go.

› Wybór tapety ekranu startowego

1 Na ekranie startowym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go.

2 Wybierz **Ustaw tapetę** → **Ekran startowy** → katalog obrazów → obraz.

› Zmiana wyświetlanej czcionki

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wyświetlacz** → **Styl czcionki**.

2 Wybierz czcionkę.

› Regulacja jasności wyświetlacza

Urządzenie jest wyposażone w czujnik oświetlenia, który wykrywa poziom światła otoczenia i automatycznie zmienia jasność wyświetlacza. Jasność wyświetlacza można również zmieniać ręcznie.

Jasność wyświetlacza wpływa na szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Konfigurowanie urządzenia do automatycznego regulowania jasności

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Zaznacz pole wyboru obok opcji **Automatyczna jasność**.
3. Wybierz **OK**.

   Urządzenie będzie automatycznie zwiększać jasność w jasnym otoczeniu i zmniejszać jasność w ciemnym otoczeniu.

Ręczna regulacja jasności

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.
2. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Automatyczna jasność**.
3. Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo.
4. Wybierz **OK**.

› Blokowanie urządzenia

Urządzenie można zablokować poprzez aktywację funkcji blokady ekranu.

- W przypadku zapomnienia hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę haseł i danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Ustawienie odblokowania wykrywaniem twarzy

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Odblok. za pom. twarzy**.
2. Wybierz **Dalej** → **Konfiguruj** → **Kontynuuj**.
3. Ustaw urządzenie w taki sposób, aby twarz zmieściła się w ramce.
4. Po wykonaniu odpowiedniego zdjęcia twarzy wybierz **Kontynuuj**.
5. Dokończ konfigurację pomocniczego kodu PIN lub symbolu.

Ustawianie symbolu odblokowania

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Symbol**.
2. Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz **Dalej**.
3. Narysuj symbol, przesuwając palec w celu połączenia co najmniej 4 punktów, a następnie wybierz **Kontynuuj**.

4 Ponownie narysuj symbol, aby potwierdzić, i wybierz **Potwierdź**.

5 Dokończ konfigurację pomocniczego kodu PIN.

Jeśli zapomnisz symbolu odblokowania, możesz zdezaktywować funkcję blokady ekranu przy użyciu pomocniczego kodu PIN.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **PIN**.

2 Wprowadź nowy kod PIN i wybierz **Kontynuuj**.

3 Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Ekran blokady** → **Blokada ekranu** → **Hasło**.

2 Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz **Kontynuuj**.

3 Ponownie wprowadź hasło i wybierz **OK**.

› Blokowanie karty SIM lub USIM

Urządzenie można zablokować za pomoce kodu PIN dostarczonego z kartą SIM lub USIM. Jeżeli jest włączona blokada karty SIM lub USIM, kod PIN należy wprowadzić po każdym włączeniu urządzenia i przy każdym dostępie do aplikacji wymagającej podania kodu PIN.

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Bezpieczeństwo** → **Skonfiguruj blokadę karty SIM** → **Zablokuj kartę SIM**.

2 Wprowadź kod PIN i wybierz **OK**.

- Kilkakrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM lub USIM. Aby odblokować kartę SIM lub USIM, należy wprowadzić kod odblokowania odpowiadający określonemu kodowi PIN (PUK).
- Jeżeli karta SIM lub USIM zostanie zablokowana po wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PUK, należy się udać do operatora sieci w celu jej odblokowania.

› Aktywacja funkcji Znajdź moje urządzenie

Gdy do zagubionego lub skradzionego urządzenia zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Znajdź moje urządzenie automatycznie wysyła numer kontaktowy do podanych odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu urządzenia. Do korzystania z tej funkcji jest wymagane utworzenie konta Samsung umożliwiającego zdalne kontrolowanie urządzenia z sieci.

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Bezpieczeństwo** → **Powiad. zmiany karty SIM**.
2. Wybierz **Zaloguj**.
   Aby utworzyć konto Samsung, wybierz **Utwórz nowe konto**.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Samsung, a następnie wybierz **Zaloguj**.
4. Przeciągnij suwak w górnej części ekranu.
5. Dodaj odbiorców:
   - Wybierz **Utwórz** i ręcznie wprowadź numery telefonów z numerem kierunkowym kraju oraz znakiem +.
   - Wybierz numery telefonów z listy kontaktów, wybierając **Kontakty**.
6. Wybierz **Wiadomość z alarmem**.
7. Wprowadź wiadomość tekstową, która zostanie wysłana do odbiorców, i wybierz **OK**.
8. Wybierz **Zapisz**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wypowiadając słowa do mikrofonu, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując tekst na ekranie.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.

› Zmiana metody wprowadzania tekstu

Dotknij na pasku systemowym i wybierz metodę wprowadzania tekstu.

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji wprowadzania głosowego Google

1. Aby dodać języki używane do rozpoznawania głosu, wybierz język → **Dodaj więcej języków**.
2. Wypowiedz tekst do mikrofonu.
3. Po zakończeniu wybierz **Dotknij, by wstrzymać**.

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

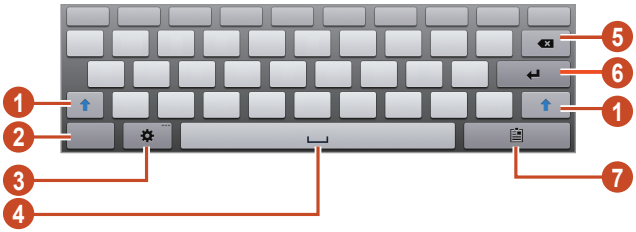

Liczba	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączenie trybu wprowadzania tekstu.
3	Dostęp do ustawień klawiatury; Dotknij i przytrzymaj , jeśli chcesz przejść na tryb pisma ręcznego lub wprowadzać tekst głosowo.
4	Wstawienie odstępu.
5	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Dodawanie elementów ze schowka.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Można skopiować tekst z pola tekstowego i wkleić go do innej aplikacji.

1. Dotknij tekstu i przytrzymaj go.
2. Przesuń symbol lub , aby zaznaczyć tekst, który ma być kopiowany.
3. Wybierz **Kopiuj** lub **Wytnij**, aby dodać tekst do schowka.
4. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym ma zostać wstawiony tekst.
5. Wybierz **Wklej** w celu wstawienia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Usługi sieciowe i wykorzystujące moduł GPS

Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- W zależności od regionu i operatora sieci funkcja może mieć inną nazwę.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Przeglądanie stron internetowych

1. Z listy aplikacji wybierz **Internet**.
2. Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu URL, wprowadź adres strony internetowej i wybierz **Idź**.

3 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

Liczba	Funkcja
1	Otwarcie nowego okna.
2	Zamknięcie bieżącego okna.
3	Przejście do tyłu lub do przodu w historii stron internetowych.
4	Ponowne wczytanie bieżącej strony internetowej. Podczas wczytywania stron internetowych na urządzeniu ta ikona zmienia się na ✕.
5	Wprowadzenie adresu internetowego lub słowa kluczowego.
6	Dostęp do opcji przeglądania sieci.
7	Wyświetlanie zakładek, zapisanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.
8	Aktywacja pola adresu URL.
9	Utworzenie zakładki do bieżącej strony internetowej.

Podczas przeglądania strony internetowej można używać wymienionych niżej opcji:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby otworzyć nowe okno, wybierz ☰ → **Nowa karta**.

- Aby otworzyć nowe okno bez zapisywania danych przeglądania, wybierz → **Nowa karta incognito**.
- Aby do ekranu startowego dodać skrót do bieżącej witryny, wybierz → **Dodaj skrót do ekranu startowego**.
- Aby przesłać adres internetowy do innych osób, wybierz → **Udostępnij stronę**.
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, wybierz → **Znajdź na stronie**.
- Aby przełączyć na widok pulpitu, wybierz → **Widok komputerowy**.
- Aby zapisać bieżącą stronę internetową i wyświetlić ją później w trybie offline, wybierz → **Zapisz stronę**. Zapisane strony można wyświetlić, wybierając → **Zapisane strony**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, wybierz → **Pobrane**.
- Aby wydrukować stronę internetową przy użyciu połączenia Wi-Fi lub USB, wybierz → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, wybierz → **Ustawienia**.

› Głosowe wyszukiwanie informacji

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1. Z listy aplikacji wybierz **Internet**.
2. Przejdź do pola adresu URL.
3. Wybierz i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
   Urządzenie przeszuka strony internetowe zgodnie ze słowem kluczowym.
4. Wybierz wyniki wyszukiwania.

› Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można ręcznie utworzyć do niego zakładkę.

1 Z listy aplikacji wybierz **Internet**.

2 Wprowadź adres internetowy lub przejdź do strony internetowej.

3 Wybierz ★.

4 Wprowadź nazwę zakładki i wybierz **OK**.

Jeśli chcesz obejrzeć zakładki, wybierz → **Zakładki**. Możesz dotknąć dowolną zakładkę z listy i przytrzymać, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz **Otwórz**.
- Aby otworzyć nowe okno, wybierz **Otwórz w nowej karcie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu startowego, wybierz **Dodaj skrót do ekranu startowego**.
- Aby wysłać adres bieżącej strony internetowej do innych osób, wybierz **Udost. adres URL**.
- Aby skopiować adres bieżącej strony internetowej, wybierz **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz **Ustaw jako Strona główna**.

› Pobierz plik z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje są przechowywane w pamięci wewnętrznej urządzenia.

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć takie ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.

Niektóre pliki multimedialne mogą być zabezpieczone technologią Digital Rights Management chroniącą prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

1 Z listy aplikacji wybierz **Internet**.
2 Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz na urządzenie.

› Wyświetlanie historii ostatni przeglądanych stron

1 Z listy aplikacji wybierz **Internet** → → **Historia**.
2 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Game Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak pobierać gry i używać ich.

1 Z listy aplikacji wybierz **Game Hub**.
2 Wybierz usługę gier.
3 Wyszukaj gry i pobierz je ze sklepu online.

Dostępne gry mogą się różnić w zależności od operatora sieci i regionu.

Współrzędne

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu usługi Google Latitude™.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz **Współrzędne**.
Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.
2 Wybierz → **Dodaj znajomych** → opcję.
3 Wybierz znajomego lub wprowadź adres e-mail i wybierz **Dodaj znajomych**.
4 Wybierz **Tak**.
Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych można udostępniać lokalizacje.

Mapy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi Google Maps™ do odnajdywania lokalizacji, wyszukiwania miejsc i uzyskiwania wskazówek dojazdu.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Aby umożliwić ustalanie lokalizacji i przeszukiwanie mapy, należy mieć aktywne usługi lokalizacji. ► str. 114

› Wyszukiwanie lokalizacji

1. Z listy aplikacji wybierz **Mapy**.
   Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
2. Wybierz **Szukaj**.
3. Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz .
   Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz .
4. Wybierz lokalizację, aby wyświetlić jej szczegóły.

Podczas wyświetlania mapy można używać następujących opcji:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń.
- Aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania, wybierz **Wyniki wyszukiwania**.
- Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz . Aby przejść do widoku kompasu, w którym kierunek mapy jest zmieniany zgodnie z ruchem urządzenia, wybierz .
- Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz .
- Aby uzyskać wskazówki, jak dotrzeć do określonego celu, wybierz .
- Aby dodać do mapy warstwy dodatkowych informacji lub zmienić tryb wyświetlania, wybierz .
- Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, dotknij dymek z nazwą lokalizacji, wybierz lub → **Dodaj gwiazdkę**.
- Aby zapisać mapę oraz do przeglądania w trybie offline, wybierz → **Udostępnij offline**. Aby obejrzeć zapisaną mapę, wybierz → **Moje miejsca** → **OFFLINE**.
- Aby zdobyć kupony z pobliskich sklepów, wybierz → **Oferty**.

› Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca

1. Z listy aplikacji wybierz **Mapy**.
2. Wybierz .
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
   Aby wprowadzić adres z listy kontaktów lub miejsc oznaczonych gwiazdką albo wybrać punkt na mapie, wybierz → opcję.
4. Wybierz metodę transportu, a następnie wybierz **OK**.
   Trasa jest pokazywana na mapie. W zależności od wybranej metody podróży może być widocznych wiele tras.
5. Po zakończeniu wybierz → **Wyczyść mapę**.

Nawigacja

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać głosowe wskazówki dojazdu do celu podróży.

- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu drogowego.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz **Nawigacja**.

2 Wprowadź dane miejsca docelowego za pomocą jednej z następujących metod:
- **Podaj cel trasy**: Głosowe wprowadzenie celu trasy.
- **Wpisz cel trasy**: Wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
- **Kontakty**: Wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
- **Miejsca z gwiazdką**: Wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.

3 Zainstaluj wymagane oprogramowanie i rozpocznij korzystanie z funkcji nawigacji.

Lokalnie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyszukiwać firmy i interesujące miejsca.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz **Lokalnie**.

2 Jeśli chcesz znaleźć firmę lub interesujące miejsce w pobliżu określonego miejsca, wybierz lokalizację → **Wprowadź adres**.

3 Wybierz kategorię.
Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do wskazanej kategorii.

4 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.

Można dodać więcej kategorii, wybierając → **Dodaj wyszukiwanie**.

Sklep Play

Funkcje urządzenia wyposażonego można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Play umożliwia szybkie i łatwe kupowanie aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej.

› Pobieranie aplikacji

1. Z listy aplikacji wybierz **Sklep Play**.
2. Wyszukaj aplikację i pobierz ją na urządzenie.
   Po zakończeniu pobierania urządzenie automatycznie zainstaluje aplikację.

› Odinstalowywanie aplikacji

1. Z listy aplikacji wybierz **Sklep Play**.
2. Wybierz .
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **Odinstaluj** → **OK**.

Readers Hub

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak czytać różne publikacje.

1. Z listy aplikacji wybierz **Readers Hub**.
2. Wybierz typ czytanej publikacji.
3. Wyszukaj publikacje i pobierz je ze sklepu online.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia łatwe pobieranie wielu różnych aplikacji i aktualizacji bezpośrednio na urządzenie. Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Poznaj przydatne aplikacje i usprawnij korzystanie z urządzenia przenośnego.

1. Z listy aplikacji wybierz **Samsung Apps**.
2. Wyszukaj aplikacje i pobierz aplikacje na urządzenie.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- Więcej informacji można uzyskać pod adresem *www.samsungapps.com* lub w broszurze na temat serwisu Samsung Apps.

S Suggest

Znajdź i pobierz najnowsze aplikacje sugerowane przez firmę Samsung. Z listy aplikacji wybierz **S Suggest**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

YouTube

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube™.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Odtwarzanie filmów

1. Z listy aplikacji wybierz **YouTube**.
2. Wybierz film.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

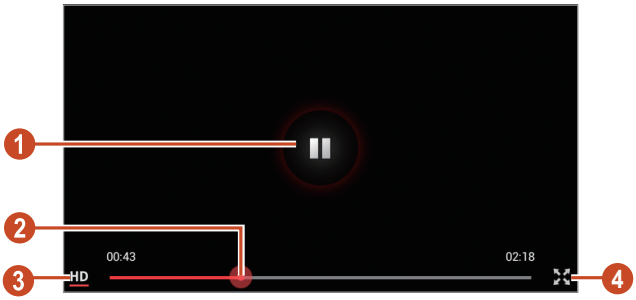

Liczba	Funkcja
1	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
2	Przejście do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
3	Zmiana jakości wyświetlania.
4	Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie.

› Przekazywanie filmów

1. Z listy aplikacji wybierz **YouTube**.
2. Wybierz **KONTO**.
3. Wybierz konto Google, jeśli jest powiązane z serwisem YouTube.
   Aby zalogować się w serwisie YouTube, można także wybrać **Dodaj konto** i skonfigurować nowe konto.
4. Wybierz → kategoria → wideo.

   Jeśli przekazujesz film po raz pierwszy, wybierz typ sieci, przez którą ma zostać przekazany film.
5. Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz **Prześlij**.

Video Hub

Czytając ten temat można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do filmów wideo.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1. Z listy aplikacji wybierz **Video Hub**.
2. Wybierz kategorię.
3. Wyszukaj filmy wideo i uzyskaj do nich dostęp.

Wyszukiwanie głosowe

Czytając ten temat można się dowiedzieć, jak przeszukiwać Internet za pomocą wyszukiwania głosowego.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1. Z listy aplikacji wybierz **Wyszukiwanie głosowe**.
2. Wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu.
   Urządzenie przeszuka strony internetowe zgodnie ze słowem kluczowym.
3. Wybierz wyniki wyszukiwania.

Komunikacja

Funkcje połączeń

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji połączeń, takich jak nawiązywanie i odbieranie połączeń, oraz jak korzystać z opcji dostępnych podczas połączenia oraz dostosowywać i używać funkcji związanych z połączeniami.

› Nawiązywanie połączenia

1. Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Aby nawiązać połączenie głosowe, wybierz .
   Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz **Poł. wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, wybierz **Rozłącz**.

- Często używane numery można zapisać na liście kontaktów. ► str. 95
- Aby uzyskać dostęp do spisu połączeń w celu ponownego wybrania ostatnio używanych numerów, wybierz **Telefon** → **Spis poł.**

› Odbieranie połączenia

1. Po nadejściu połączenia wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.

   Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, użyj klawisza głośności.

2. Aby zakończyć połączenie, wybierz **Rozłącz**.

› Odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.

Aby wysłać wiadomość do rozmówcy, gdy odrzucasz połączenie, przeciągnij pasek odrzucania wiadomości z dolnej części ekranu w górę.

Można wybrać jedną z wielu wstępnie przygotowanych wiadomości lub utworzyć własną wiadomość. ► str. 59

› Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

1. Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura**, a następnie dotknij przycisku 0 + i przytrzymaj go, aby wstawić znak „+”.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, miasta oraz numer telefonu).
3. Wybierz , aby wybrać numer.

› Używanie zestawu słuchawkowego

Aby wygodnie odbierać połączenia i sterować nimi, można podłączyć zestaw słuchawkowy.

- Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby zawiesić trwające połączenie lub przywrócić połączenie zawieszone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk na zestawie słuchawkowym.

› Używanie opcji dostępnych podczas połączenia głosowego

Podczas połączenia głosowego można używać następujących opcji:

- Aby zmienić głośność dźwięku, naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół.
- Aby zawiesić połączenie, wybierz **Zawieś**. Aby przywrócić zawieszone połączenie, wybierz **Powróć**.
- Aby nawiązać drugie połączenie, wybierz **Dod.poł.**, a następnie wybierz nowy numer.
- Między połączeniami można się przełączać, wybierając **Zamień**.
- Aby odebrać drugie połączenie, wybierz i przesuń ją poza duże koło po usłyszeniu sygnału połączenia oczekującego. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń oczekujących.
- Aby otworzyć klawiaturę, wybierz **Klawiat.**

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć zwykłego trybu telefonu.

- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **Wył. mikrofon**.
- Aby rozmawiać z inną osobą przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz **Słuchawki**.
- Aby nawiązać połączenie z wieloma osobami (konferencyjne), nawiąż lub odbierz drugie połączenie i wybierz **Dodaj** po połączeniu z drugą osobą. Powtarzaj te czynności, aby dodać kolejne osoby. Z tej funkcji można korzystać po wykupieniu usługi połączeń konferencyjnych.
- Aby otworzyć listę kontaktów, wybierz **Kontakty**.
- Aby utworzyć notatkę, wybierz → **Notatka**.
- Aby połączyć bieżącego rozmówcę z rozmówcą, z którym połączenie zostało zawieszone, wybierz → **Transfer**. Połączenie z rozmówcami zostanie zakończone.

› Korzystanie z opcji dostępnych podczas połączenia wideo

W czasie trwania połączenia wideo można korzystać z następujących opcji:

- Aby przełączać między obiektywem aparatu z przodu i z tyłu urządzenia, wybierz **Przełącz aparat**.
- Aby otworzyć klawiaturę, wybierz **Klawiatura**.
- Chcąc wyłączyć mikrofon, aby rozmówca Cię nie słyszał, wybierz **Wył. mikrofon**.
- Aby rozmawiać z inną osobą przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, wybierz **Słuchawki**.
- Aby ukryć swój obraz przed rozmówcą, wybierz **Ukryj**.
- Aby wybrać obraz wyświetlany rozmówcy, wybierz → **Obraz wychodzący**.
- Aby przechwycić obraz rozmówcy, wybierz **Przechwyć**.
- Aby nagrać film z obrazem rozmówcy, wybierz **Zapis**.

W wielu krajach/regionach nagrywanie rozmowy bez zezwolenia jest zabronione. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy zawsze proś rozmówcę o zgodę na nagrywanie.

› Wyświetlanie i wybieranie numerów połączeń nieodebranych

W urządzeniu można wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Aby oddzwonić, dotknij ekranu na dole po prawej w celu otwarcia panelu powiadomień, a następnie wybierz powiadomienie o nieodebranym połączeniu.

› Ustawianie automatycznego odrzucania

Aby automatycznie odrzucać połączenia z pewnych numerów, można użyć funkcji automatycznego odrzucania.

1. Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura** → → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Odrzucanie połączeń**.

2 Przeciągnij przełącznik **Tryb autom. odrzucania** w prawo.

3 Wybierz **Tryb autom. odrzucania** → opcję.

Opcja	Funkcja
Wszystkie numery	Odrzucanie wszystkich połączeń.
Autom. odrzucanie numerów	Odrzucanie połączeń od numerów znajdujących się na liście automatycznego odrzucania.

4 Wybierz **Lista autom. odrzucania**.

5 Wybierz +.

6 Wprowadź numer i wybierz **Zapisz**.
Można skonfigurować kryteria dotyczące numerów.

7 Aby dodać więcej numerów, powtórz czynności z punktów 5–6.

› Aktywacja trybu wybierania ustalonego (FDN)

W trybie FDN urządzenie zapobiega nawiązywaniu połączeń z numerami, które nie są zapisane na liście FDN na karcie SIM lub USIM.

1 Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura** → ☰ → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Tryb FDN**.

2 Wybierz **Włącz FDN**.

3 Wprowadź kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM i wybierz **OK**.

4 Wybierz **Lista FDN** i dodaj kontakty.

› Ustawienie przekazywania połączeń

Przekazywanie połączeń to funkcja sieciowa umożliwiająca przekazywanie połączeń przychodzących na wskazany numer. Tę funkcję można skonfigurować niezależnie w odniesieniu do różnych warunków.

1. Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura** → → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Przekazywanie połączeń** → typ połączenia.
2. Wybierz warunek.
3. Wprowadź numer, na który będą przekazywane połączenia, a następnie wybierz **Włącz**.
   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

› Ustawianie blokowania połączeń

Blokowanie połączeń to funkcja sieciowa ograniczająca pewne typy połączeń lub uniemożliwiająca innym wykonywanie połączeń za pomocą tego urządzenia.

1. Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura** → → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Blokowanie poł.** → typ połączenia.
2. Wybierz opcję blokowania połączenia.
3. Wprowadź hasło blokowania połączenia i wybierz **OK**.
   Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

› Ustawianie połączenia oczekującego

Połączenie oczekujące to funkcja sieciowa umożliwiająca ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących w trakcie prowadzenia rozmowy. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku połączeń głosowych.

Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura** → → **Ustawienia połączeń** → **Ustawienia połączeń** → **Dodatkowe ustawienia** → **Poł. oczekujące**. Ustawienie zostanie przesłane do sieci.

› Wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości

Spisy połączeń i wiadomości można wyświetlać odfiltrowane według typu.

1. Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Spis poł.**
2. Wybierz → **Widok** → opcja.
3. Wybierz pozycję spisu, aby wyświetlić jej szczegóły.

Z widoku szczegółowego można nawiązać połączenie, wysłać wiadomość pod wybrany numer lub dodać numer do kontaktów albo do listy automatycznego odrzucania.

› Personalizowanie ustawień połączeń

1. Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura** → → **Ustawienia połączeń**.
2. Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Ustawienia połączeń → Odrzucanie połączeń	Po wybraniu tej opcji połączenia od określonych numerów będą automatycznie odrzucane. Blokowane numery telefonów można dodawać do listy automatycznie odrzucanych numerów.
Ustawienia połączeń → Ustaw. komunikatów odrz.	Dodanie lub edycja wiadomości, która będzie wysyłana po odrzuceniu połączenia.
Ustawienia połączeń → Dzwonki i tony klawiatury → Dzwonek urządzenia	Wybieranie dźwięku dzwonka dotyczącego połączeń przychodzących.

Opcja	Funkcja
Ustawienia połączeń → Dzwonki i tony klawiatury → Wibracje urządzenia	Dodanie lub wybranie sposobu wibrowania.
Ustawienia połączeń → Dzwonki i tony klawiatury → Wibracja połączeń przychodzących	Ustawianie powiadamiania o połączeniach przychodzących za pomocą wibracji i dzwonka.
Ustawienia połączeń → Dzwonki i tony klawiatury → Dźwięki klawiszy	Ustawianie dźwięku informującego o wprowadzaniu cyfr na ekranie wybierania.
Ustawienia połączeń → Sygnalizacja połączenia	Skonfigurowanie urządzenia do informowania o zdarzeniach podczas prowadzenia rozmowy.
Ustawienia połączeń → Klawisz zasilania kończy połączenie	Skonfigurowanie kończenia połączenia przez naciśnięcie klawisza zasilania.
Ustawienia połączeń → Ustaw. akces. dla połącz. → Autom. odbieranie poł.	Ustalenie, czy urządzenie ma automatycznie odbierać połączenie po określonym czasie (funkcja dostępna wyłącznie przy podłączonym zestawie słuchawkowym).
Ustawienia połączeń → Ustaw. akces. dla połącz. → Zegar autom. odb. poł.	Określenie czasu, przez jaki urządzenie oczekuje przed odebraniem połączenia.

Opcja	Funkcja
Ustawienia połączeń → Ustaw. akces. dla połącz. → Warunki połączeń wych.	Zezwolenie na nawiązywanie połączeń wychodzących przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, nawet gdy urządzenie jest zablokowane.
Ustawienia połączeń → Ustaw. akces. dla połącz. → Typ połącz. wychodzącego	Wybieranie typu połączeń wychodzących nawiązywanych przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.
Ustawienia połączeń → Zwiększ.głośn. w kieszeni	Skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby zwiększało głośność dzwonka i natężenie wibracji, gdy znajduje się ono w zamknięte przestrzeni, np. w kieszeni czy w torbie.
Ustawienia połączeń → Przekazywanie połączeń	Określenie przekazywania połączeń przychodzących na wskazany numer.
Ustawienia połączeń → Dodatkowe ustawienia → Identyfikator rozmówcy	Ustawienie wyświetlania własnego numeru w połączeniach wychodzących.
Ustawienia połączeń → Dodatkowe ustawienia → Blokowanie poł.	Ustawienie blokowania połączeń według typu.
Ustawienia połączeń → Dodatkowe ustawienia → Poł. oczekujące	Skonfigurowanie urządzenia do informowania o połączeniach przychodzących podczas prowadzenia rozmowy.

Opcja	Funkcja
Ustawienia połączeń → Dodatkowe ustawienia → Auto-powtarzanie	Skonfigurowanie automatycznego ponawiania nawiązania połączenia w przypadku nieudanego połączenia lub przerwania połączenia.
Ustawienia połączeń → Dodatkowe ustawienia → Tryb FDN	Aktywacja trybu FDN w celu ograniczenia połączeń do numerów, które nie znajdują się na liście FDN na karcie SIM lub USIM.
Ustawienia połączeń → Dodatkowe ustawienia → Autom. numer kierunkowy	Ustawienie automatycznego wstawiania prefiksu (numeru kierunkowego obszaru lub kraju) przed numerem telefonu.
Ustawienia poł. wideo → Obraz połączenia wideo	Wybór alternatywnego obrazu wyświetlanego rozmówcy.
Ustawienia poł. wideo → Własny obraz na żywo	Wybór obrazu na żywo wyświetlanego rozmówcy.
Ustawienia poł. wideo → Opcje po błędzie poł.	Ustalenie, czy urządzenie ma próbować nawiązać połączenie głosowe, jeżeli nie powiodło się nawiązanie połączenia wideo.
Poczta głosowa → Usługa poczty głosowej	Wybranie operatora poczty głosowej.

Opcja	Funkcja
Poczta głosowa → Ustawienia poczty głosowej	Wprowadzanie numeru serwera poczty głosowej. Numer centrum usług można uzyskać od operatora sieci.
Poczta głosowa → Dzwonek	Wybieranie dźwięku dzwonka powiadamiającego o nowych wiadomościach głosowych.
Poczta głosowa → Wibracja	Ustawienie urządzenia do sygnalizowania wibracjami po odebraniu wiadomości w poczcie głosowej.
Ustawienia połączeń internetowych → Konta	Skonfigurowanie kont używanych z usługami połączeń IP.
Ustawienia połączeń internetowych → Używ. połącz. internet.	Skonfigurowanie urządzenia do używania usług połączeń IP. Usługi połączeń IP są świadczone wyłącznie przez połączenie Wi-Fi.

Wiadomości

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wysyłać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS), a także jak przeglądać i zarządzać wysłanymi oraz odebranymi wiadomościami.

Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie i odbieranie wiadomości mogą być naliczane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.

› Wysyłanie wiadomości tekstowych (SMS)

1 Z listy aplikacji wybierz **Wiadomości** → .

2 Dodaj odbiorców:

- Ręcznie wpisz numery telefonów, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
- Wybierz numery telefonów z listy kontaktów, wybierając .

3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.

Aby wstawić emotikony, wybierz → **Wstaw emotikonę**.

4 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

› Wysyłanie wiadomości MMS

1 Z listy aplikacji wybierz **Wiadomości** → .

2 Dodaj odbiorców:

- Ręcznie wpisz numery telefonów lub adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
- Wybierz numery telefonów lub adresy e-mail z listy kontaktów, wybierając .

Po wprowadzeniu adresu e-mail telefon skonwertuje wiadomość na format wiadomości multimedialnej (MMS).

3 Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości.

Aby wstawić emotikony, wybierz → **Wstaw emotikonę**.

4 Wybierz i dołącz plik.

5 Wybierz → **Dodaj temat** i wprowadź temat wiadomości.

6 Aby wysłać wiadomość, wybierz .

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, urządzenie ją podzieli.
- Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

› Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

1. Z listy aplikacji wybierz **Wiadomości**.
   Wiadomości są grupowane według kontaktów w wątkach wiadomości.
2. Wybierz kontakt.
3. Wybierz wiadomość MMS, aby wyświetlić więcej szczegółów.

› Odsłuchiwanie wiadomości poczty głosowej

Jeśli urządzenie jest skonfigurowane do przekazywania nieodebranych połączeń na serwer poczty głosowej, dzwoniący mogą zostawiać wiadomości głosowe, gdy nie odbierasz połączeń.

1. Z listy aplikacji wybierz **Telefon** → **Klawiatura**, a następnie dotknij klawisza 1 ∞ i przytrzymaj go.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami serwera poczty głosowej.

Przed połączeniem z serwerem poczty głosowej należy wprowadzić jego numer. W celu uzyskania informacji o numerze należy się skontaktować z operatorem sieci.

Google Mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail za pomocą usługi poczty Google Mail™.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
- W zależności od regionu i operatora sieci funkcja może mieć inną nazwę.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Z listy aplikacji wybierz **Google Mail** → .
2. Wybierz pole odbiorcy i wprowadź adres e-mail.
3. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
4. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Wybierz i dołącz plik.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz **WYŚLIJ**.

Jeżeli urządzenie działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w wątku wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. Z listy aplikacji wybierz **Google Mail**.
2. Wybierz , aby zaktualizować listę wiadomości.
3. Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby przejść do następnej lub poprzedniej wiadomości, przewiń w lewo lub w prawo.
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz .
- Aby przekazać wiadomość do innych osób, wybierz .
- Aby dodać wiadomość do listy ulubionych, wybierz .
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz **WYŚWIETL**. Aby zapisać załącznik na urządzeniu, wybierz **ZAPISZ**.
- Aby wyszukać wiadomość, wybierz .
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz .

- Aby usunąć wiadomość, wybierz .
- Aby dodać etykietę do wiadomości, wybierz → **Zmień etykiety**.
- Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, wybierz → **Oznacz jako nieprzeczytane**.
- Aby oznaczyć wiadomość jako ważną, dotknij → **Zaznacz jako ważne**.
- Aby ukryć wiadomość, wybierz → **Ignoruj**. Aby wyświetlić ukryte wiadomości, wybierz z listy etykiet pozycję **Wszystkie**.
- Aby dodać wiadomość do listy spamu, wybierz → **Zgłoś spam**.
- Aby odświeżyć listę wiadomości, dotknij → **Odśwież**.
- Aby zmienić ustawienia poszczególnych etykiet, wybierz → **Zarządzaj etykietami**.
- Aby zmienić ustawienia poczty e-mail, wybierz → **Ustawienia**.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu konta poczty e-mail i orientacji urządzenia.

Poczta e-mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. Z listy aplikacji wybierz **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło.
3. Wybierz **Dalej**. Aby ręcznie wprowadzić szczegółowe dane konta, wybierz **Konfig. ręczna**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeśli utworzono co najmniej dwa konta e-mail, można się między nimi przełączać. Wybierz nazwę konta w górnej części ekranu i wskaż konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. Z listy aplikacji wybierz **E-mail** → .
2. Dodaj odbiorców:
   - Ręcznie wpisz adresy e-mail, oddzielając je przecinkami lub średnikami.
   - Wybierz adresy e-mail z listy kontaktów, wybierając .
3. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
4. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Wybierz i dołącz plik.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Jeżeli urządzenie działa w trybie offline lub znajduje się poza zasięgiem sieci, wiadomość zostanie przechowana w wątku wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. Z listy aplikacji wybierz **E-mail**.
2. Wybierz , aby zaktualizować listę wiadomości.
3. Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby przekazać wiadomość do innych osób, wybierz .
- Aby usunąć wiadomość, wybierz .
- Aby oznaczyć wiadomość jako nieprzeczytaną, wybierz → **Zaznacz jako nieprzeczytane**.
- Aby przenieść wiadomość do innego folderu, wybierz → **Przenieś**.
- Aby zapisać wiadomość na urządzeniu, wybierz → **Zapisz wiadomość**. Wiadomość zostanie zapisana w lokalizacji **Moje pliki** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Aby posortować wiadomości, wybierz → **Sortuj wg**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania listy wiadomości, wybierz → **Tryb wyświetlania**.
- Aby wydrukować wiadomość przy użyciu połączenia Wi-Fi lub USB, wybierz → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby zapisać adresy e-mail odbiorców w kontaktach jako grupę kontaktów, wybierz → **Zapisz jako grupę**.
- Aby usunąć wszystkie wiadomości, wybierz → **Usuń wszystko**.
- Aby zmienić ustawienia poczty e-mail, wybierz → **Ustawienia**.
- Aby zapisać załącznik w urządzeniu, wybierz okno załączników → .

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu konta poczty e-mail i orientacji urządzenia.

Talk

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi komunikatora Google Talk™.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Ustawienie stanu

1. Z listy aplikacji wybierz **Talk**.
2. Wybierz konto Google.
3. Zmień swój stan, obraz oraz wyświetlaną wiadomość.

› Dodawanie kontaktów do listy znajomych

1. Z listy aplikacji wybierz **Talk** → .
2. Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz **GOTOWE**.
   Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

› Rozpoczynanie rozmowy

1. Z listy aplikacji wybierz **Talk**.
2. Wybierz kontakt z listy znajomych.
   Zostanie wyświetlony ekran rozmowy.

3 Wprowadź i wyślij wiadomość.
- Aby dodać więcej kontaktów do rozmowy, wybierz → **Dodaj do czatu**.
- Aby rozpocząć czat wideo, wybierz .
- Aby rozpocząć czat głosowy, wybierz .

4 Aby zakończyć rozmowę, wybierz → **Zakończ czat**.

ChatON

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać aplikacji ChatON do wysyłania i odbierania wiadomości błyskawicznych przy użyciu dowolnego urządzenia, które ma przypisany numer telefonu komórkowego.

1 Z listy aplikacji wybierz **ChatON**.

Po pierwszym włączeniu tej aplikacji dokończ konfigurowanie konta, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

2 Wprowadź i wyślij wiadomość.

Czat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi komunikatora Google+.

1 Z listy aplikacji wybierz **Czat**.

Po pierwszym włączeniu tej aplikacji dokończ konfigurowanie konta, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

2 Wprowadź i wyślij wiadomość.

Google+

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskać dostęp do sieciowej usługi społecznościowej Google+. Umożliwia ona tworzenie grup w celu wysyłania i odbierania wiadomości błyskawicznych oraz przekazywania zdjęć.

1 Z listy aplikacji wybierz **Google+**.

Po pierwszym włączeniu tej aplikacji dokończ konfigurowanie konta, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

2 Wybierz → funkcja sieci społecznościowej.

Rozrywka

Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy.

- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Pojemność karty pamięci może być różna w zależności od scenerii lub warunków fotografowania.

› Fotografowanie

1. Z listy aplikacji wybierz **Aparat**.
2. Skieruj obiektyw aparatu na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

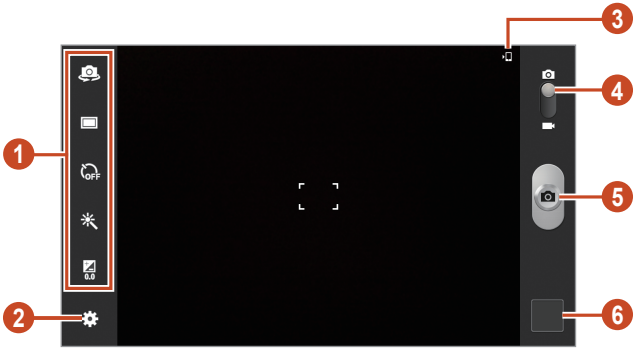

Liczba	Funkcja
1	Korzystanie ze skrótów aparatu. • : Przełączenie na obiektyw z przodu aparatu w celu zrobienia autoportretu. • : Zmiana trybu fotografowania. ► str. 76 • : Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat. • : Stosowanie efektu specjalnego. • : Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności. Można dodać i usunąć skróty do często używanych opcji. ► str. 81
2	Zmiana ustawień aparatu.
3	Wyświetlenie domyślnej lokalizacji przechowywania.
4	Przełączenie na kamerę.
5	Fotografowanie.
6	Wyświetlenie zrobionych zdjęć.

3 Wybierz , aby zrobić zdjęcie.
Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęcia wybierz przeglądarkę obrazów, aby je wyświetlić.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz .

- Aby włączyć pokaz slajdów, wybierz → **Rozpocznij pokaz slajdów**. Aby przerwać pokaz slajdów, dotknij ekranu.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz .
- Aby zarejestrować twarze na zdjęciu w postaci etykiet twarzy, wybierz → **Etykieta twarzy**. ► str. 85
- Aby dodać zdjęcie do schowka, wybierz → **Kopiuj do schowka**.
- Aby obrócić zdjęcie w lewo, wybierz → **Obróć w lewo**.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo, wybierz → **Obróć w prawo**.
- Aby przyciąć fragment obrazu, wybierz → **Przytnij**.
- Aby edytować zdjęcie w edytorze obrazów, wybierz → **Edytuj**. ► str. 87
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub obraz kontaktu, wybierz → **Ustaw jako**.
- Aby przesłać zdjęcie osobie oznaczonej na zdjęciu, wybierz → **Udostępnianie zdjęć znajomym**.
- Aby wydrukować zdjęcie przy użyciu połączenia Wi-Fi lub USB, wybierz → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby zmienić nazwę pliku, wybierz → **Zmień nazwę**.
- Aby wyszukać urządzenia, które mają włączoną funkcję udostępniania plików multimedialnych, wybierz → **Pokaż dostępne urządzenia**.
- Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, wybierz → **Szczegóły**.

› Zmiana trybu fotografowania

Można robić zdjęcia w różnych trybach fotografowania. Aby zmienić tryb fotografowania, wybierz ⚙ → **Tryb fotografowania** → opcja.

Opcja	Funkcja
Panorama	Zrobienie zdjęcia panoramicznego.
Udostępnianie zdjęć znajomym	Ustawienie funkcji rozpoznawania twarzy osoby oznaczonej na zdjęciu i przesyłanie zdjęcia rozpoznanej osobie.
Uśmiech	Skonfigurowanie aparatu do rozpoznawania ludzkich twarzy, aby ułatwić fotografowanie uśmiechniętych osób.

› Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz ⚙, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Edytuj skróty	Edycja skrótów do często używanych opcji.
Autoportret	Korzystając z obiektywu z przodu urządzenia, można wykonywać autoportrety.
Tryb fotografowania	Zmiana trybu fotografowania. ► str. 76
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Tryb scenerii	Zmiana trybu scenerii.
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności.

Opcja	Funkcja
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Wybór opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Pomiar	Wybieranie typu pomiaru ekspozycji.
Linie pomocnicze	Włączenie linii siatki na ekranie podglądu.
Etykieta GPS	Skonfigurowanie aparatu tak, aby dołączał do zdjęć informacje dotyczące lokalizacji. • Aby uzyskać lepszą jakość odbieranego sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych. • Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć opcję dodawania etykiet GPS.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Ust.fabryczne	Przywrócenie fabrycznych ustawień aparatu.

› Nagrywanie filmów

1 Z listy aplikacji wybierz **Aparat**.

2 Przesuń suwak, aby przełączyć do trybu kamery.

3 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i w razie potrzeby wykadruj obraz.

Liczba	Funkcja
1	Korzystanie ze skrótów kamery. • : Przełączenie na obiektyw z przodu aparatu w celu nagrania filmu w trybie autoportretu. • : Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości lub zwykłego zapisu). • : Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez kamerę. • : Stosowanie efektu specjalnego. • : Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności. Można dodać i usunąć skróty do często używanych opcji. ► str. 81
2	Zmiana ustawień kamery.

Liczba	Funkcja
3	Wyświetlenie domyślnej lokalizacji przechowywania.
4	Przełączenie do trybu aparatu.
5	Nagrywanie filmu.
6	Wyświetlenie nagranych filmów.

4 Wybierz , aby rozpocząć nagrywanie.

5 Wybierz , aby zakończyć nagrywanie.
Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską prędkością transferu danych, kamera może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmu wybierz przeglądarkę obrazów, aby go obejrzeć.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby odtworzyć film, wybierz .
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz .
- Aby włączyć pokaz slajdów, wybierz → **Rozpocznij pokaz slajdów**. Aby przerwać pokaz slajdów, dotknij ekranu.
- Aby usunąć film, wybierz .
- Aby zmienić nazwę pliku, wybierz → **Zmień nazwę**.
- Aby wyświetlić szczegóły filmu, wybierz → **Szczegóły**.

› Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
Edytuj skróty	Edycja skrótów do często używanych opcji.
Samoczynne nagrywanie	Przełączenie na obiektyw z przodu aparatu w celu nagrania filmu w trybie autoportretu.
Tryb nagrywania	Zmiana trybu nagrywania (w celu dołączenia do wiadomości lub zwykłego zapisu).
Efekty	Stosowanie efektu specjalnego.
Wartość ekspozycji	Zmiana wartości ekspozycji w celu zmiany jasności.
Samowyzwalacz	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez kamerę.
Rozdzielczość	Wybór opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Linie pomocnicze	Włączenie linii siatki na ekranie podglądu.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów wideo.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Ust.fabryczne	Przywrócenie fabrycznych ustawień kamery.

› Edycja ikon skrótów

Można dodać i usunąć skróty do często używanych opcji.

1. Na ekranie podglądu wybierz ⚙ → **Edytuj skróty**.
2. Dotknij ikony z listy opcji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij na obszar skrótów.
   Aby usunąć skróty, dotknij ikony i przytrzymają ją, a następnie przeciągnij na listę opcji.
3. Dotknij ekranu, aby wrócić na ekran podglądu.

Odtwarzacz wideo

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać odtwarzacza wideo.

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Odtwarzanie filmów

1. Z listy aplikacji wybierz **Odtwarzacz wideo**.
2. Wybierz film.

3 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

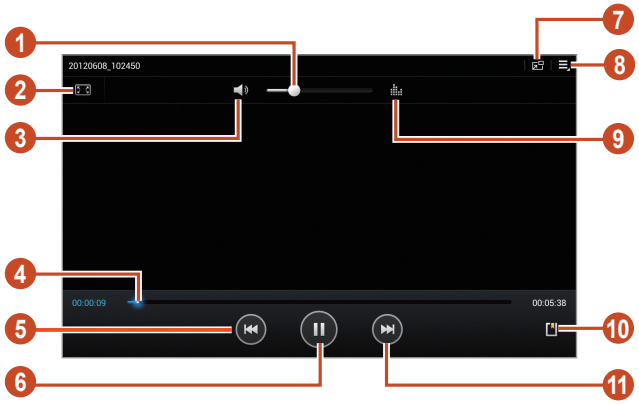

Liczba	Funkcja
1	Regulacja głośności.
2	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
3	Wyciszenie dźwięku.
4	Przejście do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
5	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przejście do poprzedniego pliku (dotknij dwukrotnie w czasie 3 sekund); przeszukiwanie pliku do tyłu (naciśnij i przytrzymaj).
6	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz ▶, aby wznowić odtwarzanie.
7	Zmniejszenie rozmiaru ekranu wideo. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu.

Liczba	Funkcja
8	Odtwarzanie filmu na urządzeniu z funkcją DLNA.
9	Wybór efektu dźwiękowego.
10	Wstawienie zakładki.
11	Przejście do następnego pliku; przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).

W trakcie odtwarzania wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby przesłać film do innych osób, wybierz **Udostępnij przez**.
- Aby przyciąć fragment filmu, wybierz **Przytnij**.
- Aby słuchać dźwięków przez zestaw słuchawkowy Bluetooth, wybierz **Przez Bluetooth**. Tej opcji nie można używać, gdy do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy.
- Aby edytować film w edytorze filmów, wybierz **Kreator filmów**.
- Aby wyświetlić zakładki, wybierz **Zakładki**. Ta opcja jest widoczna, tylko jeśli podczas odtwarzania wstawiono zakładkę.
- Aby wyświetlić szczegóły filmu wideo, wybierz **Szczegóły**.
- Aby ustawić automatyczne wyłączanie odtwarzacza wideo po określonym czasie, wybierz **Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia wideo**.
- Aby wyszukać urządzenia, które mają włączoną funkcję udostępniania plików multimedialnych, wybierz **Pokaż dostępne urządzenia**.
- Aby zmienić ustawienia odtwarzacza wideo, wybierz **Ustawienia**.

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane w pamięci urządzenia.

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Wyświetlanie obrazu

1 Z listy aplikacji wybierz **Galeria**.

2 Wybierz katalog obrazów → obraz.

Podczas wyświetlania zdjęć można używać następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej obrazów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń. Aby przywrócić oryginalny rozmiar, wystarczy dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać obraz do innych osób, wybierz .
- Aby włączyć pokaz slajdów, wybierz → **Rozpocznij pokaz slajdów**. Aby przerwać pokaz slajdów, dotknij ekranu.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz .
- Aby zarejestrować twarze na zdjęciu w postaci etykiet twarzy, wybierz → **Etykieta twarzy**. ► str. 85
- Aby dodać zdjęcie do schowka, wybierz → **Kopiuj do schowka**.

- Aby obrócić zdjęcie w lewo, wybierz → **Obróć w lewo**.
- Aby obrócić zdjęcie w prawo, wybierz → **Obróć w prawo**.
- Aby przyciąć fragment obrazu, wybierz → **Przytnij**.
- Aby edytować zdjęcie w edytorze obrazów, wybierz → **Edytuj**. ► str. 87
- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub obraz kontaktu, wybierz → **Ustaw jako**.
- Aby przesłać zdjęcie osobie oznaczonej na zdjęciu, wybierz → **Udostępnianie zdjęcie znajomym**.
- Aby wydrukować zdjęcie przy użyciu połączenia Wi-Fi lub USB, wybierz → **Drukuj**. To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby zmienić nazwę pliku, wybierz → **Zmień nazwę**.
- Aby wyszukać urządzenia, które mają włączoną funkcję udostępniania plików multimedialnych, wybierz → **Pokaż dostępne urządzenia**.
- Aby wyświetlić szczegóły zdjęcia, wybierz → **Szczegóły**.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego katalogu.

› Oznaczanie twarzy na zdjęciu

Czytając ten temat można dowiedzieć się, jak oznaczać twarze na zdjęciach i jak za pomocą skrótów etykiet twarzy można nawiązywać połączenia, wysyłać wiadomości oraz przesyłać wiadomości na portale społecznościowe.

Wykrywanie twarzy może się nie udać ze względu na ustawienie twarzy, wielkość twarzy, kolor skóry, wyraz twarzy, warunki oświetleniowe czy noszone dodatki, ozdoby.

1 Z listy aplikacji wybierz **Galeria**.

2 Wybierz obraz.

3 Wybierz → **Etykieta twarzy** → **Wł.**

Rozpoznane twarze pojawiają się w ramce. Jeśli twarze nie zostały rozpoznane automatycznie, dotknij i przytrzymaj obszar w okolicy twarzy i ręcznie dodaj ramkę.

4 Wybierz rozpoznaną twarz → **Dodaj nazwę**.

5 Z listy kontaktów wybierz nazwę kontaktu.

Kontakt został powiązany z twarzą na zdjęciu. Po powiązaniu etykiety twarzy z nazwą kontaktu, wybierz etykietę twarzy i wykorzystaj dostępne opcje.

› Odtwarzanie filmów

1 Z listy aplikacji wybierz **Galeria**.

2 Wybierz katalog → film (z ikoną).

3 Wybierz , aby rozpocząć odtwarzanie.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy.
► str. 81

W trakcie odtwarzania wybierz , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby przesłać film do innych osób, wybierz **Udostępnij przez**.
- Aby przyciąć fragment filmu, wybierz **Przytnij**.
- Aby słuchać dźwięków przez zestaw słuchawkowy Bluetooth, wybierz **Przez Bluetooth**. Tej opcji nie można używać, gdy do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy.
- Aby edytować film w edytorze filmów, wybierz **Kreator filmów**.
- Aby wyświetlić zakładki, wybierz **Zakładki**. Ta opcja jest widoczna, tylko jeśli podczas odtwarzania wstawiono zakładkę.
- Aby wyświetlić szczegóły filmu wideo, wybierz **Szczegóły**.
- Aby wyszukać urządzenia, które mają włączoną funkcję udostępniania plików multimedialnych, wybierz **Pokaż dostępne urządzenia**.
- Aby zmienić ustawienia odtwarzacza wideo, wybierz **Ustawienia**.

Edytor zdjęć

Można edytować obrazy i stosować do nich różne efekty.

1. Z listy aplikacji wybierz **Edytor zdjęć**.
2. Wybierz obraz lub **Wybierz obraz** → katalog → obraz.
   Aby zrobić nowe zdjęcie, wybierz **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz **Wybór** → **OK**.
4. Narysuj ramkę wokół obszaru, który ma być zaznaczony, i wybierz **Gotowe**.
   - Aby zmienić typ narzędzia zaznaczania, wybierz **Wybór**.
   - Aby edytować ramkę zaznaczenia, wybierz , lub . W przypadku wybrania opcji **Magnes** lub **Pędz.** można zmienić rozmiar ramki zaznaczenia, wybierając **Rozmiar wyboru**.
   - Aby odwrócić zaznaczenie, wybierz **Odwróć**.
5. Obraz można edytować, używając następujących narzędzi:

Narzędzie	Funkcja
Obróć	Obrót lub odwrócenie obrazu.
Zmień rozmiar	Zmiana rozmiaru obrazu przez przesunięcie prostokąta lub wybranie opcji **100%** → opcji.
Przytnij	Przycięcie zdjęcia przez przesunięcie lub zmianę rozmiaru prostokąta.
Kolor	Zastosowanie efektu koloru.
Efekty	Zastosowanie efektu filtru.
Narzędzia	Korzystanie z dodatkowych narzędzi.
	Cofnięcie ostatnio wykonanego działania.
	Ponowienie ostatnio wykonanego działania.

6 Po zakończeniu wybierz .

7 Wprowadź nazwę obrazu i wybierz **OK**.

Edytor wideo

Można edytować filmy i stosować do nich różne efekty.

› Tworzenie filmu

1 Z listy aplikacji wybierz **Edytor wideo**.

2 Wybierz **Nowy projekt**.

3 Wybierz motyw ramki.

4 Wybierz kategorię.

5 Dotknij pliku i przytrzymaj go, a następnie przesuń w dolną część ekranu.

- Aby ustawić czas, przez jaki jest wyświetlany obraz, wybierz miniaturę, a następnie przeciągnij lewe lub prawe obramowanie miniatury.
- Aby usunąć obraz lub film, dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij na kosz.
- Aby zmienić rozmieszczenie obrazów lub filmów, dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń do nowej lokalizacji.
- Aby dodać podpis do obrazu lub filmu, przeciągnij miniaturę, aby umieścić żółtą linię w wybranym punkcie, a następnie w trybie podglądu obrazu wybierz T.

6 Wybierz **Przejście** i przeciągnij opcję efektu na ikonę efektu przejścia między obrazami lub filmami.

7 Po zakończeniu wybierz → **Eksportuj**.

8 Wybierz opcję rozdzielczości.

9 Wprowadź nazwę filmu i wybierz **OK**.

› Przycinanie fragmentu filmu

1 Uruchom edytor filmów i otwórz plik multimedialny.

2 Wybierz miniaturę.

3 Przesuń klamrę początkową do punktu, w którym chcesz rozpocząć przycinanie.

4 Przesuń klamrę końcową do punktu, w którym chcesz zakończyć przycinanie.

5 Zapisz zmieniony film.

› Dzielenie filmu

1 Uruchom edytor filmów i otwórz plik multimedialny.

2 Wybierz miniaturę.

3 Przeciągnij miniaturę w dolną część ekranu, aby umieścić żółtą linię.

4 Wybierz .

5 Zapisz zmieniony film.

› Stosowanie efektu do filmu

1. Uruchom edytor filmów i otwórz plik multimedialny.
2. Przeciągnij miniaturę w dolną część ekranu, aby umieścić żółtą linię.
3. Wybierz **Efekty** → opcję efektu.
4. Zapisz zmieniony film.

Odtwarzacz muzyki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki w podróży.

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.
- Jakość odtwarzania może się różnić w zależności od typu zawartości.
- Niektóre pliki mogą nie być prawidłowo odtwarzane w zależności od sposobu ich zakodowania.

› Dodawanie plików muzycznych do urządzenia

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

- Pobierz z Internetu. ► str. 41
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies. ► str. 101
- Pobierz z komputera za pomocą programu Windows Media Player. ► str. 102
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 114

› Odtwarzanie muzyki

1. Z listy aplikacji wybierz **Odtwarzacz muzyki**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Wybierz obraz albumu, aby otworzyć ekran odtwarzacza muzyki.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Liczba	Funkcja
1	Regulacja głośności.
2	Ustawianie pliku jako ulubionego.
3	Wyciszenie dźwięku.
4	Przejście do przodu lub do tyłu do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka lub dotknięcie punktu na pasku.
5	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
6	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przejście do poprzedniego pliku (dotknij dwukrotnie w czasie 3 sekund); przeszukiwanie pliku do tyłu (naciśnij i przytrzymaj).

Liczba	Funkcja
7	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz ▶, aby wznowić odtwarzanie.
8	Wyświetlanie szczegółów pliku muzycznego.
9	Otwarcie listy odtwarzania.
10	Dostęp do opcji muzyki.
11	Wybór efektu dźwiękowego.
12	Zmiana trybu powtarzania.
13	Przejście do następnego pliku; przeszukiwanie pliku do przodu (naciśnij i przytrzymaj).

Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, na ekranie startowym naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Następnie naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.

W trakcie odtwarzania wybierz ☰, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby dodać plik muzyczny do listy odtwarzania, wybierz **Dodaj do listy odtw.**
- Aby słuchać muzyki przez zestaw słuchawkowy Bluetooth, wybierz **Przez Bluetooth**. Tej opcji nie można używać, gdy do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy.
- Aby przesłać plik muzyczny do innych osób, wybierz **Udostępnij przez**.
- Aby ustawić plik muzyczny jako dzwonek, wybierz **Ustaw jako**.
- Aby wyszukać urządzenia, które mają włączoną funkcję udostępniania plików multimedialnych, wybierz **Pokaż dostępne urządzenia**.
- Aby zmienić ustawienia odtwarzacza muzyki, wybierz **Ustawienia**.

› Tworzenie listy odtwarzania

1. Z listy aplikacji wybierz **Odtwarzacz muzyki**.
2. Wybierz → **Nowa lista odtwarzania**.
3. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i wybierz **OK**.
4. Wybierz kategorię muzyki.
5. Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz **Gotowe**.

› Zmiana ustawień odtwarzacza muzyki

1. Z listy aplikacji wybierz **Odtwarzacz muzyki**.
2. Wybierz → **Ustawienia**.
3. Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Zaawansowane → SoundAlive	Wybór efektu dźwiękowego.
Zaawansowane → Szybkość odtwarzania	Zmiana szybkości odtwarzania.
Zaawansowane → Tekst	Wyświetlanie tekstu utworu podczas odtwarzania.
Zaawansowane → Auto-wył. odtwarzacza	Ustawianie automatycznego wyłączania odtwarzacza muzyki po określonym czasie.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane w bibliotece muzycznej.

Music Hub

Można uzyskać dostęp do sklepu muzycznego online, a następnie wyszukiwać i kupować ulubione utwory. Można również dodawać pliki muzyczne do listy życzeń oraz odtwarzać je.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz **Music Hub**.

2 Wyszukuj, sprawdzaj i kupuj ulubione utwory muzyczne.

Informacje osobiste

Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. W kontaktach można zapisywać imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje.

› Tworzenie kontaktu

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty** → +.
2. Wybierz lokalizację w pamięci.
3. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
4. Wybierz **Zapisz**, aby zapisać kontakt w pamięci.

Kontakty można utworzyć z ekranu wybierania numeru, wybierając +.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
3. Wybierz nazwę kontaktu.

W widoku kontaktu można używać następujących opcji:

- Aby nawiązać połączenie głosowe, wybierz .
- Aby nawiązać połączenie wideo, wybierz .
- Aby wysłać wiadomość SMS lub MMS, wybierz .
- Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz .
- Aby ustawić ulubiony numer, wybierz ★.
- Aby edytować informacje dotyczące kontaktu, wybierz .

› Ustawianie numeru szybkiego wybierania

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Wybierz ☰ → **Ustawienie szybkiego wybierania**.
3. Wybierz numer lokalizacji → kontakt.

Można szybko wybrać ten numer, dotykając numeru lokalizacji na ekranie wybierania i przytrzymując go.

› Tworzenie wizytówki

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Wybierz swoją nazwę w górnej części listy kontaktów.
3. Wybierz ✎.
4. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać do innych osób, wybierając ☰ → **Udostępnij wizytówkę przez**.

› Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości do całej grupy.

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Grupy** → +.
2. Wprowadź nazwę i skonfiguruj ustawienia grupy.
3. Dodaj członków do grupy.
4. Wybierz **Zapisz**.

› Kopiowanie kontaktów

Kopiowanie kontaktów z karty SIM lub USIM na urządzenie

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Wybierz ☰ → **Import/Eksport** → **Importuj z karty SIM**.
3. Wybierz lokalizację w pamięci.
4. Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz **Gotowe**.

Kopiowanie kontaktów z urządzenia na kartę SIM lub USIM

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Wybierz ☰ → **Import/Eksport** → **Eksportuj na kartę SIM**.
3. Wybierz kontakty do skopiowania, a następnie wybierz **Gotowe** → **OK**.

› Importowanie i eksportowanie kontaktów

Można importować pliki (w formacie vcf) z karty pamięci i pamięci USB urządzenia oraz eksportować je na nie.

Importowanie plików kontaktów

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Wybierz ☰ → **Import/Eksport** → **Importuj z karty pamięci** lub **Importuj z pamięci USB**.
3. Wybierz lokalizację w pamięci.
4. Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz **OK**.
5. Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz **OK**.

Eksportuj kontakty

1. Z listy aplikacji wybierz **Kontakty** → **Kontakty**.
2. Wybierz → **Import/Eksport** → **Eksportuj na kartę pamięci** lub **Eksportuj do pamięci USB**.
3. Wybierz **OK**, aby potwierdzić.

S Terminarz

Posiadane urządzenie zapewnia zaawansowaną aplikację do planowania, która ułatwia i optymalizuje organizowanie harmonogramów. Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami i zadaniami oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach i zadaniach.

› Tworzenie zdarzenia lub zadania

1. Z listy aplikacji wybierz **S Terminarz**.
2. Wybierz .
3. Wybierz typ zdarzenia w górnej części ekranu.
4. Wprowadź szczegóły wydarzenia i wybierz **Zapisz**.

› Zmiana trybu podglądu

1. Z listy aplikacji wybierz **S Terminarz**.
2. Wybierz tryb wyświetlania.
   - **Rok**: wszystkie miesiące roku
   - **Miesiąc**: cały miesiąc w jednym widoku
   - **Tydzień**: podział wszystkich dni tygodnia na bloki godzinowe
   - **Dzień**: podział dnia na bloki godzinowe

- **Lista**: lista wszystkich zdarzeń i świąt zaplanowanych w określonym czasie
- **Zadanie**: lista zadań

Tryb wyświetlania można również zmienić, dotykając ekranu dwoma palcami, a następnie zsuwając je lub rozsuwając.

› Wyświetlanie zdarzenia lub zadania

1. Z listy aplikacji wybierz **S Terminarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu.
   - Aby przejść do konkretnego dnia, wybierz → **Idź do**, a następnie wprowadź datę.
   - Aby przejść do bieżącej daty, wybierz **Dzisiaj**.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Zdarzenie można wysłać do innych osób, dotykając → **Udostępnij przez** lub dotykając → .

› Wyłączanie alarmu zdarzenia lub zadania

Po ustawienia przypomnienia dotyczącego zdarzenia lub zadania w kalendarzu o ustalonej godzinie zostanie włączony alarm.

1. Dotknij paska systemowego na dolej po prawej, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Wybierz powiadomienie o zdarzeniu.
3. Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić więcej szczegółów.
   Aby włączyć drzemkę po alarmie zdarzenia, wybierz **Drzemka**.

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1. Z listy aplikacji wybierz **Notatka**.
2. Wybierz .
3. Wprowadź tekst notatki.
4. Wybierz **Gotowe**.

› Wyświetlanie notatki

1. Z listy aplikacji wybierz **Notatka**.
2. Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.

Podczas wyświetlania notatki można używać opisanych niżej opcji:

- Aby usunąć notatkę, wybierz → .
- Aby zmienić kolor tła, wybierz → .
- Aby zabezpieczyć notatkę przed przypadkowym usunięciem, wybierz → .
- Aby wydrukować notatkę przy użyciu połączenia Wi-Fi lub USB, wybierz → . To urządzenie jest zgodne wyłącznie z niektórymi drukarkami Samsung.
- Aby przesłać notatkę do innych osób, wybierz → .

Połączenia

Połączenia USB

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera PC kablem USB.

Nie należy odłączać kabla USB z komputera, gdy dane są przenoszone na urządzenie lub przez nie używane. Może to spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.

Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, podłącz kabel USB bezpośrednio do portu USB na komputerze. Przesyłanie danych może się nie udać w przypadku używania koncentratora USB.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Ten program można pobrać z witryny internetowej firmy Samsung.

Program Samsung Kies działa na komputerach z systemem Windows i Mac OS.

1. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
   Samsung Kies jest automatycznie uruchamiany na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
2. Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Łączenie z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1. Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.
2. Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

› Podłączenie jako urządzenie multimedialne

Urządzenie można podłączyć do komputera i uzyskać dostęp do plików multimedialnych przechowywanych na urządzeniu.

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Otwórz panel powiadomień, dotykając prawą dolną część ekranu.
3. Wybierz **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Urządzenie multimedialne (MTP)**.
4. Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

› Podłączenie jako aparat

Urządzenie można podłączyć do komputera jako aparat i uzyskać dostęp do plików na urządzeniu.

Użyj trybu połączenia USB, jeśli dany komputer nie obsługuje protokołu przesyłu plików multimedialnych (MTP) lub nie posiada sterownika USB danego urządzenia.

1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2. Otwórz panel powiadomień, dotykając prawą dolną część ekranu.
3. Wybierz **Podłączono jako urządzenie multimedialne** → **Aparat (PTP)**.
4. Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.

Wi-Fi

W tym rozdziale opisano możliwości urządzenia w zakresie łączności z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi z normami IEEE 802.11.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak zgodnie z prawem nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Aktywacja funkcji Wi-Fi

Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.**, a następnie przeciągnij przełącznik **Wi-Fi** w prawo.

Funkcja Wi-Fi uruchomiona w tle zużywa energię baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję należy włączać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

› Szukanie punktów dostępu do sieci Wi-Fi i łączenie się z nimi

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wi-Fi**.
   Urządzenie automatycznie wyszuka dostępne punkty dostępu do sieci Wi-Fi.
2. Wybierz punkt dostępu.
3. Wprowadź hasło punktu dostępu (w razie potrzeby).
4. Wybierz **Połącz**.

› Ręczne dodawanie punktu dostępu do sieci Wi-Fi

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
2. Wprowadź identyfikator SSID punktu dostępu i wybierz typ zabezpieczenia.
3. Skonfiguruj ustawienia zabezpieczeń zgodnie z wybranym typem zabezpieczeń, a następnie wybierz **Zapisz**.

› Nawiązywanie połączenia z punktem dostępu do sieci Wi-Fi przy użyciu przycisku WPS

Można nawiązać połączenie z zabezpieczonym punktem dostępu przy użyciu przycisku WPS lub kodu PIN WPS. Aby używać tej metody, bezprzewodowy punkt dostępu musi mieć przycisk WPS.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu przycisku WPS

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wi-Fi**.
2. Wybierz ☰ → **Przycisk systemu WPS**.
3. W czasie 2 minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu.

Nawiązywanie połączenia przy użyciu kodu PIN WPS

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wi-Fi**.
2. Wybierz ☰ → **WPS — wprowadzanie kodu PIN**.
3. W punkcie dostępu wprowadź kod PIN urządzenia.

› Ustawianie statycznego adresu IP

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wi-Fi**.
2. Wybierz punkt dostępu → **Pokaż opcje zaawansowane**.
3. Z rozwijanego menu wybierz pozycję **Ustawienia IP**.
4. Wybierz **Statyczny**.
5. Zmień ustawienia IP.
6. Wybierz **Połącz**.

› Zmiana ustawień sieci Wi-Fi

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wi-Fi** → ☰ → **Zaawansowane**.
2. Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Powiadomienie o sieci	Skonfigurowanie urządzenia do powiadamiania o dostępności otwartej sieci Wi-Fi.
Podtrzymanie poł. Wi-Fi	Określenie, czy funkcja Wi-Fi ma być aktywna w trybie uśpienia.
Adres MAC	Wyświetlenie adresu MAC.
Adres IP Wi-Fi	Wyświetlenie adresu IP.

Wi-Fi Direct

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać funkcji bezpośredniego łączenia przez sieć bezprzewodową — Wi-Fi Direct. Umożliwia ona łączenie dwóch urządzeń przez sieć Wi-Fi bez konieczności stosowania punktu dostępu.

› Łączenie urządzenia z innym urządzeniem

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Wybierz **Skanuj**.
3. Wybierz urządzenie.
   Gdy właściciel drugiego urządzenia zaakceptuje połączenie, urządzenia są połączone.

› Wysyłanie danych przez sieć Wi-Fi

1. Wybierz plik lub element z odpowiedniej aplikacji.
2. Wybierz opcję wysyłania danych przez sieć Wi-Fi.

   Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

3. Wyszukaj i wybierz inne urządzenie.

› Odbieranie danych przez sieć Wi-Fi

Odbierane dane są automatycznie zapisywane na urządzeniu. Odebrane dane są zapisywane w katalogu ShareViaWifi.

AllShare Play

Czytając ten temat można dowiedzieć się, jak korzystać z usługi AllShare Play, która umożliwia odtwarzanie treści zapisanych na różnych urządzeniach w sieci Internet. Za pomocą usługi AllShare Play można odtwarzać i przesyłać pliki z dowolnego urządzenia na drugie urządzenie lub serwer internetowy.

Aby korzystać z usługi AllShare Play, należy zalogować się na swoje konto Google lub Samsung i zarejestrować dwa lub więcej urządzenia jako serwery plików. Metody rejestracji mogą się różnić w zależności od rodzaju urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze AllShare Play, wybierz → **Często zadawane pytania**.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Przesyłanie pliku

1. Z listy aplikacji wybierz **AllShare Play**.
2. Wybierz urządzenie lub serwer internetowy, który zawiera pliki multimedialne.
3. Wybierz kategorię multimedialną i zaznacz pole potwierdzenia.
4. Wybierz .
5. Wybierz urządzenie lub serwer internetowy, aby zapisać plik.

› Udostępnianie pliku

1. Z listy aplikacji wybierz **AllShare Play**.
2. Wybierz urządzenie lub serwer internetowy, który zawiera pliki multimedialne.
3. Wybierz kategorię multimedialną i zaznacz pole potwierdzenia.
4. Wybierz , a następnie wybierz portal społecznościowy.

› Odtwarzanie pliku na urządzeniu zdalnym

- Obsługiwane formaty plików mogą się różnić w zależności od urządzeń podłączonych jako odtwarzacze plików multimedialnych.
- W zależności od połączenia sieciowego niektóre pliki podczas odtwarzania mogą być buforowane.

1. Z listy aplikacji wybierz **AllShare Play**.
2. Wybierz urządzenie lub serwer internetowy, który zawiera pliki multimedialne.
3. Wybierz kategorię multimedialną i zaznacz pole potwierdzenia.
4. Wybierz .
5. Wybierz urządzenie, które zostanie użyte jako odtwarzacz plików multimedialnych.
6. Steruj odtwarzaniem przy użyciu klawiszy urządzenia.

› Zarządzanie zawartością na serwerze internetowym

1. Z listy aplikacji wybierz **AllShare Play**.
2. Wybierz serwer internetowy.
3. Wyświetlaj i zarządzaj swoimi plikami.

› Niestandardowe ustawienia AllShare Play

1. Z listy aplikacji wybierz **AllShare Play**.
2. Wybierz → **Ustawienia**.

3 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Zarejestrowane magazyny	Wyświetl listę serwerów internetowych dodanych do usługi AllShare Play.
Zarejestrowane urządzenia	Wyświetl lub edytuj urządzenia dodane do usługi AllShare Play.
Konfiguracja usług sieci Web	Zaloguj się do portali społecznościowych, aby wysyłać pliki.
Automatyczne wysyłanie zdjęć z urządzenia przenośnego	Ustaw, aby automatycznie wysyłać zdjęcia na serwer internetowy po zalogowaniu się.
Ustawienia jakości filmu	Ustaw, aby optymalizować jakość wideo podczas odtwarzania filmów zapisanych na komputerze.
Zablokuj usługę AllShare Play	Ustaw blokadę AllShare Play za pomocą hasła konta Samsung.
Język	Wybór wersji językowej wyświetlanego tekstu.
Informacje	Wyświetl informacje o usłudze AllShare Play.

Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać innym urządzeniom połączenie z siecią telefonii komórkowej

› Udostępnianie połączenia z siecią komórkową urządzenia przez sieć Wi-Fi

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak skonfigurować urządzenie jako bezprzewodowy punkt dostępu dla innych urządzeń.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Więcej ustawień** → **Udostępnianie internetu** → **Router Wi-Fi**.

2 Przeciągnij przełącznik **Router Wi-Fi** w prawo, aby włączyć udostępnianie połączenia z siecią komórkową poprzez Wi-Fi.

3 Wybierz **Konfiguruj**, aby skonfigurować ustawienia sieciowe i wykorzystać urządzenie jako punkt dostępu.

Opcja	Funkcja
SSID sieci	Edycja nazwy urządzenia, która będzie widoczna dla innych urządzeń.
Ukryj urządzenie	Ustaw blokadę uniemożliwiającą wykrycie urządzenia przez inne urządzenia.
Bezpieczeństwo	Wybór typu zabezpieczeń.
Hasło	Wprowadzenie hasła zapobiegającego nieupoważnionemu dostępowi do sieci telefonii komórkowej. Ta opcja jest dostępna tylko po skonfigurowaniu opcji zabezpieczeń.

Opcja	Funkcja
Wyświetl hasło	Ustaw pokazywanie hasła w trakcie ich wprowadzania.
Pokaż opcje zaawansowane	Wybierz kanał transmisji.

4 Wybierz **Zapisz**.

5 Na innym urządzeniu znajdź nazwę swojego urządzenia i połącz się z siecią telefonii komórkowej.

Można ograniczyć udostępnianie połączenia z siecią komórkową tylko określonym urządzeniom. Wybierz **Dozwol. urządz.**, utwórz listę urządzeń, a następnie wybierz nazwę swojego urządzenia, aby zmienić tryb udostępniania na **Tylko dozwolone urządzenia**.

› Udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej urządzenia przez USB

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia jako modemu bezprzewodowego przez nawiązanie połączenia USB z komputerem.

1 Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB.

2 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Więcej ustawień** → **Udostępnianie internetu**.

3 Wybierz **Router USB**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia z siecią telefonii komórkowej przez USB.

Aby wyłączyć udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej, usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji **Router USB**.

Metoda udostępniania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.

› Udostępnianie połączenia z siecią komórkową przez Bluetooth

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Więcej ustawień** → **Udostępnianie internetu**
2. Wybierz **Router Bluetooth**, aby włączyć funkcję udostępniania połączenia z siecią telefonii komórkowej przez interfejs Bluetooth.
3. Na innym urządzeniu znajdź swoje urządzenie i utwórz z nim powiązanie.

   Upewnij się, że jest aktywna funkcja Bluetooth, a urządzenie jest możliwe do wykrycia.

Bluetooth

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wymieniać dane i pliki multimedialne z innymi urządzeniami przez łącze Bluetooth.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Nie wolno używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania funkcji Bluetooth.

› Włączanie funkcji Bluetooth

Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.**, a następnie przeciągnij przełącznik **Bluetooth** w prawo.

› Znajdowanie innego urządzenia i powiązywanie z nim

1. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Bluetooth** → **Skanuj**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wybierz **OK**, aby uzgodnić kod PIN połączenia Bluetooth między dwoma urządzeniami. Można też wprowadzić kod PIN połączenia Bluetooth i wybrać **OK**.

   Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia zaakceptuje połączenie lub wprowadzi taki sam kod PIN. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

› Wysyłanie danych przez łącze Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z odpowiedniej aplikacji.
2. Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.

Sposób wyboru opcji zależy od typu danych.

3. Wyszukaj urządzenie Bluetooth i powiąż z nim.

› Odbieranie danych przez łącze Bluetooth

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Bluetooth**, a następnie zaznacz pole wyboru obok urządzenia.

Aby określić czas, przez jaki urządzenie ma być widoczne, wybierz ☰ → **Widoczny przez**.

2 Po wyświetleniu monitu wybierz **OK**, aby uzgodnić kod PIN Bluetooth, lub wprowadź kod PIN Bluetooth i wybierz **OK** (w razie potrzeby).

3 Aby potwierdzić odbiór danych, wybierz **OK**.

Odebrane dane są zapisywane w katalogu bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

Moduł GPS

Urządzenie jest wyposażone w odbiornik globalnego systemu określania położenia (GPS). Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak aktywować usługi informowania o pozycji i używać dodatkowych funkcji GPS.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych ani wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru wokół anteny ani zasłaniać go rękami lub przedmiotami.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Aktywacja usług określania położenia

Aby odbierać informacje o lokalizacji i przeszukiwać mapę, muszą być włączone usługi lokalizacji.

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Usługi lokalizacji**.

2 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci bezprzew.	Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi i/lub sieci telefonii komórkowej. Za dostęp do sieci telefonii komórkowej mogą być pobierane dodatkowe opłaty.
Użyj sygnału GPS	Ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
Lokal. i wyszukiwarka Google	Ustawianie używania bieżącej lokalizacji przez wyszukiwarkę Google i inne usługi Google.

Połączenia VPN

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i nawiązywać z nimi bezpieczne połączenie przez Internet.

- W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości odnośnie do informacji, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z administratorem sieci VPN.
- Do korzystania z tej funkcji jest wymagana aktywacja funkcji blokady ekranu.

› Konfigurowanie profilu VPN

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Więcej ustawień** → **VPN** → **Dodaj sieć VPN**.

2 Są dostępne następujące opcje:

Opcja	Funkcja
Nazwa	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Typ	Wybór typu sieci VPN.
Adres serwera	Wprowadzanie adresu serwera VPN.
Hasło L2TP	Wprowadzanie hasła L2TP.
Identyfikator IPSec	Wprowadzanie nazwy użytkownika.
Wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie wstępnie udostępnionego klucza.
Certyfikat użytkownika IPSec	Ustawianie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Certyfikat CA IPSec	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Certyfikat serwera IPSec	Ustawianie certyfikatu serwera używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.

Opcja	Funkcja
Szyfrowanie PPP (MPPE)	Ustawianie szyfrowania danych przed ich wysłaniem na serwer VPN.
Pokaż opcje zaawansowane	Zmiana zaawansowanych opcji sieciowych.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

3 Po zakończeniu wybierz **Zapisz**.

› Nawiązywanie połączenia z siecią prywatną

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Więcej ustawień** → **VPN**.

2 Wybierz sieć prywatną.

3 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz **Połącz**.

Narzędzia

Alarm

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy dotyczące ważnych zdarzeń i zarządzać nimi.

› Ustawienie alarmu

1. Z listy aplikacji wybierz **Alarm**.
2. Wybierz +.
3. Skonfiguruj szczegóły alarmu.
4. Po zakończeniu wybierz **Gotowe**.

Aby zdezaktywować alarm, wybierz ikonę zegara obok alarmu. Aby usunąć alarm, wybierz .

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby zatrzymać alarm, wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.
- Aby wyciszy alarm na czas drzemki, wybierz , a następnie przeciągnij palcem poza duży okrąg.

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia do wykonywania obliczeń.

› Wykonywanie obliczeń

1. Z listy aplikacji wybierz **Kalkulator**.
2. Wykonaj podstawowe obliczenia przy użyciu klawiszy ekranowych.

› Wyświetlanie historii obliczeń

1. Z listy aplikacji wybierz **Kalkulator**.
2. Wykonaj obliczenia.
3. Wybierz , aby ukryć klawiaturę kalkulatora.
   Zostanie wyświetlona historia obliczeń.

Pobrane

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci i z poczty e-mail.

1. Z listy aplikacji wybierz **Pobrane**.
2. Wybierz kategorię pobierania.
3. Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.
   Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz .

Dropbox

Czytając ten temat można dowiedzieć się, jak korzystać z usługi Dropbox przechowywania danych w chmurze, aby zapisywać i udostępniać innym swoje pliki. Zapisując swoje pliki w katalogu Dropbox, urządzenie automatycznie synchronizuje się z serwerem internetowym i innymi komputerami, które mają zainstalowaną usługę Dropbox.

› Włączanie usługi Dropbox

1. Z listy aplikacji wybierz **Dropbox** → **Start**.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie wybierz **Log in**.
   Jeśli jesteś nowym użytkownikiem, wybierz **New to Dropbox? Create a free account**, aby utworzyć konto.
3. Wybierz **Next**.
4. Wybierz **Turn on**, aby automatycznie przesyłać zdjęcia i filmy wykonane swoim aparatem.

› Przesyłanie plików do katalogu Dropbox

1. Z listy aplikacji wybierz **Dropbox**.
2. Wybierz → **Photos or videos** lub **Other files**.
3. Wybierz pliki.
4. Wybierz **Dropbox** → katalog.
5. Wybierz **Upload**.
   Pliki w katalogu zostaną dodane do serwera internetowego, a także Twojego komputera domowego.

› Wyświetlanie pliku

1 Z listy aplikacji wybierz **Dropbox** → .

2 Wybierz plik.

Moje pliki

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do różnych typów plików zapisanych na urządzeniu.

› Obsługiwane formaty plików

Urządzenie jest zgodne z plikami następujących formatów:

Typ	Format
Obraz	bmp, gif, jpg, png
Film	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Muzyka	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Dźwięk	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Inne	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, podczas otwierania pliku może wystąpić błąd.

› Wyświetlanie pliku

1. Z listy aplikacji wybierz **Moje pliki**.
2. Wybierz katalog.
   - Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz .
   - Aby wrócić do katalogu głównego, wybierz .
3. Wybierz plik.

W widoku listy katalogów można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby wyszukać pliki zapisane w urządzeniu, wybierz .
- Aby wyświetlić pliki w widoku miniatur, wybierz .
- Aby utworzyć katalogi w celu zarządzania plikami, wybierz .
- Aby zmienić ustawienia menedżera plików, wybierz → **Ustawienia**.
- Aby posortować pliki lub foldery, z menu rozwijanego wybierz pozycję **Nazwa**, a następnie wybierz opcję.
- Aby wysłać plik do innych osób, zaznacz pole wyboru i wybierz .
- Aby skopiować lub przenieść pliki lub katalogi do innego katalogu, zaznacz pola wyboru i wybierz lub .
- Aby usunąć pliki lub katalogi, zaznacz pole wyboru i wybierz .
- Aby zmienić nazwę pliku lub katalogu, zaznacz pole wyboru i wybierz → **Zmień nazwę**.
- Aby wyświetlić pliki lub katalogi, zaznacz pole wyboru i wybierz → **Szczegóły**.

Polaris Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia do wyświetlania i tworzenia dokumentów.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

› Tworzenie dokumentu

1 Z listy aplikacji wybierz **Polaris Office**.

Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zarejestruj się jako użytkownik online lub pomiń rejestrację.

2 Wybierz → typ dokumentu.

3 Wybierz szablon (w razie potrzeby).

4 Utwórz dokument.

5 Po zakończeniu wybierz .

6 Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz lokalizację pamięci, w której zostanie zapisany dokument, a następnie wybierz **Zapisz**.

› Otwieranie dokumentu

1 Z listy aplikacji wybierz **Polaris Office**.

2 Wybierz **Przeglądarka** → plik dokumentu.
Aby otworzyć ostatnio używany plik, wybierz go w obszarze **Ostatnie używane dokumenty**.

3 Wyświetl dokument.

W widoku dokumentu można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, ustaw dwa palce na ekranie i powoli je odsuń lub zsuń.
- Aby anulować ostatnie działanie, wybierz .
- Aby ponowić ostatnie działanie, wybierz .
- Aby dodać element do dokumentu, wybierz .
- Aby otworzyć pasek narzędzi do edycji, wybierz .
- Aby rozpocząć pokaz slajdów z dokumentu PowerPoint, dotknij . Dotknij ekran, aby przejść do następnego slajdu. Jeśli chcesz zakończyć pokaz slajdów, wybierz .
- Aby wyszukać tekst w dokumencie, wybierz .
- Aby używać dodatkowych funkcji związanych z dokumentem, wybierz .

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu dokumentu.

› Zarządzanie dokumentami online

1. Z listy aplikacji wybierz **Polaris Office**.
2. Wybierz **Clouds** → **Dodaj konto** → usługa chmury.
3. Wprowadź adres e-mail i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz **OK**.
4. Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi.

Google

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyszukiwać dane zapisane na urządzeniu i w Internecie.

1. Z listy aplikacji wybierz **Google**.
2. Wprowadź słowo kluczowe i wybierz .
   Aby wyszukać dane głosem, wybierz i wypowiedz słowo kluczowe do mikrofonu urządzenia.
3. Wybierz wyniki wyszukiwania.

Zestaw narzędzi SIM

Można korzystać z różnych usług dodatkowych oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart SIM lub USIM ta aplikacja może być dostępna pod inną nazwą. Z listy aplikacji wybierz **SIM AT**.

Czas na świecie

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać godziny w innych regionach i umieszczać zegary światowe na ekranie.

1. Z listy aplikacji wybierz **Czas na świecie** → .
2. Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz z mapy świata.
3. Wybierz .

Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij zegara, przytrzymaj go i wybierz **Ustawienia czasu letniego**.

Ustawienia

Dostęp do opcji ustawień

1 Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.**

2 Wybierz kategorię ustawień, a następnie wybierz opcję.

Wi-Fi

Aktywacja funkcji Wi-Fi, która umożliwia łączenie z punktem dostępu do sieci Wi-Fi i zapewnia dostęp do Internetu i innych urządzeń sieciowych.

Aby wykorzystać opcje, wybierz .

- **Zaawansowane**: Zmiana ustawień Wi-Fi.
- **Przycisk systemu WPS**: Podłączenie do zabezpieczonego punktu dostępu do sieci Wi-Fi za pomocą przycisku systemu WPS.
- **WPS — wprowadzanie kodu PIN**: Podłączenie do zabezpieczonego punktu dostępu do sieci Wi-Fi za pomocą kodu PIN systemu WPS.

Bluetooth

Włączenie funkcji Bluetooth umożliwiającej wymianę danych na niewielką odległość.

Licznik danych

Śledzenie wykorzystania pamięci oraz zmiana ustawień dotyczących ograniczeń.

- **Sieć komórkowa**: Ustawienie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Ust. limit uż. danych tel. kom.**: Ustawienie limitu przesyłania danych w sieci komórkowej.
- **Cykl użycia danych**: Wprowadzenie daty zerowania (co miesiąc) celem monitorowania wykorzystania danych.

Aby wyświetlić więcej opcji, wybierz .

- **Roaming danych**: Określenie używania połączeń transmisji danych w roamingu.
- **Ograniczenie danych w tle**: Wyłączenie synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci komórkowej.
- **Automatycznie synchronizuj dane**: Ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem, zakładkami, pocztą e-mail i obrazami w serwisach społecznościowych.
- **Wyświetlanie wykorzystania Wi-Fi**: Opcja wyświetlania wykorzystania danych przez sieć Wi-Fi.
- **Routery bezprzewodowe**: Wyszukiwanie i używanie sieci telefonii komórkowej innego urządzenia.

Więcej ustawień

Zmiana ustawień kontroli połączeń z innymi urządzeniami i sieciami.

› Tryb Offline

Aktywacja trybu offline, w którym są wyłączone wszystkie funkcje bezprzewodowe urządzenia. Można korzystać wyłącznie z funkcji urządzenia innych niż sieciowe.

› Sieci telefonii komórkowej

- **Sieć komórkowa**: Ustawienie używania połączeń transmisji danych w dowolnej sieci komórkowej.
- **Roaming danych**: Ustawienie używania połączeń transmisji danych przy połączeniach w roamingu.
- **Nazwy punktów dostępu**: Wybór nazwy punktu dostępu (APN) dla sieci komórkowych. Można dodawać i edytować nazwy punktów dostępu. Aby przywrócić fabryczne ustawienia nazw punktów dostępu, wybierz → **Przywróć domyślne**.

- **Tryb pracy sieci**: Wybór rodzaju sieci.
- **Operatorzy sieci**:
  - **Przeszukaj sieci**: Wyszukiwanie i wybór sieci.
  - **Wybieraj automatycznie**: Ustawienie wyboru pierwszej dostępnej sieci.

› Udostępnianie internetu

- **Router Wi-Fi**: Ustawienie urządzenia jako bezprzewodowego punktu dostępu dla innych urządzeń.
- **Router USB**: Ustawienie urządzenia jako modemu bezprzewodowego poprzez połączenie USB z komputerem.
- **Router Bluetooth**: Włączenie funkcji routera Bluetooth w celu udostępniania połączenia z siecią komórkową komputerom przez interfejs Bluetooth.
- **Pomoc**: Wyświetlenie informacji o używaniu funkcji udostępniania połączeń.

› VPN

Można konfigurować wirtualne sieci prywatne (VPN) i zarządzać nimi.

› Urządzenia w pobliżu

- **Udostępnianie plików**: Włączanie funkcji udostępniania plików multimedialnych znajdujących się na urządzeniu dla innych urządzeń zgodnych ze standardem DLNA.
- **Udostępniona zawartość**: Ustawienie udostępniania zawartości innym urządzeniom.
- **Nazwa urządzenia**: Wprowadzenie nazwy serwera multimediów dla urządzenia.
- **Lista dozwolonych urządzeń**: Wyświetlenie listy urządzeń z umożliwionym dostępem do urządzenia.

- **Lista niedozwolonych urządzeń**: Wyświetlenie listy urządzeń z zablokowanym dostępem do urządzenia.
- **Pobierz do**: Wybór lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
- **Przesłane z innych urządzeń**: Ustawienie akceptacji plików przesyłanych z innych urządzeń.

› Kies przez Wi-Fi

Podłączenie urządzenia do programu Samsung Kies przez sieć Wi-Fi.

Tryb blokowania

Wybieranie blokowanych powiadomień lub ustawianie dozwolonych powiadomień o połączeniach od określonych kontaktów w trybie blokowania.

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Głośność**: Zmiana poziomu głośności różnych dźwięków urządzenia.
- **Dzwonek urządzenia**: Wybieranie dźwięku dzwonka powiadamiającego o połączeniach przychodzących.
- **Wibracje urządzenia**: Dodanie lub wybranie sposobu wibrowania.
- **Domyślne powiadomienia**: Wybieranie dźwięku powiadamiającego o zdarzeniach.
- **Dźwięk i wibracja**: Ustawienie powiadamiania o połączeniach przychodzących za pomocą wibracji i dzwonka.

- **Dźwięki klawiszy**: Ustawienie dźwięku informującego o wprowadzaniu cyfr na ekranie wybierania.
- **Dźwięki dotknięcia**: Ustawienie sygnalizowania dźwiękiem wyboru aplikacji lub opcji.
- **Dźwięki blokowania ekranu**: Ustawienie sygnalizowania dźwiękiem blokowania i odblokowywania ekranu dotykowego.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień dotyczących wyświetlacza i podświetlenia urządzenia.

- **Tapeta**:
  - **Ekran startowy**: Wybór obrazu tła ekranu startowego.
  - **Ekran blokady**: Wybór obrazu tła ekranu blokady.
  - **Ekran startowy i blokowania**: Wybór obrazu tła ekranu startowego i ekranu blokady.
- **Jasność**: Regulacja jasności wyświetlacza.
- **Wygaszenie ekranu**: Ustawienie czasu oczekiwania przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Styl czcionki**: Zmiana rodzaju czcionki wyświetlanego tekstu.
- **Rozmiar tekstu**: Zmiana rozmiaru czcionki używanej podczas tworzenia lub wyświetlania elementów w aplikacjach.
- **Szybkie uruchamianie**: Wybranie aplikacji w celu utworzenia skrótu szybkiego uruchamiania. Ikona skrótu zmieni się zależnie od wybranej aplikacji.

Pamięć

Wyświetlanie informacji o pamięci urządzenia i karcie pamięci. Można również formatować kartę pamięci.

Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich danych zapisanych w pamięci.

Dostępna pojemność pamięci wewnętrznej w rzeczywistości jest mniejsza niż określona w specyfikacji, ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci.

Oszczędzanie energii

Włączanie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień trybu oszczędzania energii.

- **Oszczędz. energii procesora**: Ustawienie limitu wykorzystania niektórych zasobów systemowych.
- **Oszczędzanie energii ekranu**: Ustawienie zmniejszania jasności wyświetlacza.
- **Informacje o oszczędzaniu energii**: Wyświetlenie informacji o oszczędzaniu energii baterii.

Bateria

Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.

Menedżer aplikacji

Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.

Usługi lokalizacji

Zmiana ustawień dotyczących usług lokalizacji.

- **Użyj sieci bezprzew.**: Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu sieci Wi-Fi i/lub sieci komórkowych.
- **Użyj sygnału GPS**: Określenie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Lokal. i wyszukiwarka Google**: Ustawienie używania bieżącej lokalizacji przez wyszukiwarkę Google i inne usługi Google.

Ekran blokady

Zmiana ustawień zabezpieczeń urządzenia.

- **Blokada ekranu**: Włączenie funkcji blokady ekranu.
- **Opcje ekranu blokady**:

Ustawienia mają zastosowanie tylko w przypadku ustawienia opcji blokady przeciągania.

  - **Skróty**: Ustawienie wyświetlania i edytowania skrótów aplikacji na ekranie blokady.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

  - **Tekst ruchomy inform.**: Ustawienie wyświetlania informacji lub notowań giełdowych na ekranie blokady.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.

  - **Zegar**: Ustawienie wyświetlania zegara na ekranie blokady.
  - **Zegar podwójny**: Ustawienie wyświetlania podwójnego zegara na ekranie blokady.
  - **Tekst pomocy**: Ustawienie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.
- **Informacje o właścicielu**: Wprowadzenie informacji wyświetlanych na ekranie blokady.

Bezpieczeństwo

Zmiana ustawień zabezpieczeń urządzenia.

- **Zaszyfrowanie urządzenia**: Ustalenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu. Po aktywacji tej opcji po każdym włączeniu urządzenia należy wprowadzić hasło.

  Przed włączeniem tej opcji należy naładować baterię, ponieważ szyfrowanie urządzenia może trwać dłużej niż godzinę.

- **Szyfrowanie zewnętrznej karty pamięci**:
  - **Szyfrowanie**: Ustawienie szyfrowania plików podczas ich zapisywania na karcie pamięci.
  - **Pełne szyfrowanie**: Ustawienie szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci.
  - **Wyklucz pliki multimedialne**: Ustawienie szyfrowania wszystkich plików na karcie pamięci, z wyjątkiem plików multimedialnych.

  Jeśli to ustawienie jest włączone i zostaną przywrócone fabryczne ustawienia urządzenia, odczyt zaszyfrowanych plików nie będzie możliwy. Przed przywróceniem fabrycznych ustawień urządzenia należy wyłączyć to ustawienie.

- **Zdalna kontrola**: Ustawienie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy urządzenie zostanie zagubione lub skradzione.
- **Powiad. zmiany karty SIM**: Włączenie funkcji Znajdź mój telefon.
- **Strona Znajdź moje urządz.**: Dostęp do strony SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Na stronie SamsungDive można śledzić i zdalnie sterować zgubionym lub ukradzionym urządzeniem.
- **Skonfiguruj blokadę karty SIM**:
  - **Zablokuj kartę SIM**: Ustawienie blokady karty SIM lub USIM. Aby używać urządzenia z kartą SIM lub USIM, należy wprowadzić kod PIN.
  - **Zmień kod PIN karty SIM**: Zmiana kodu PIN dostarczonego z kartą SIM lub USIM.

- **Widoczne hasła**: Ustawienie pokazywania hasła w trakcie ich wprowadzania.
- **Administratorzy urządzenia**: Wyświetlenie administratorów zatwierdzonych w tym urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Nieznane źródła**: Ustawienie opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie z serwisu Sklep Play.
- **Zaufane poświadczenia**: Określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z aplikacji.
- **Instalac. z pamięci urządzenia**: Instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Wyczyść poświadczenia**: Usunięcie poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Język i wprowadzanie

Zmiana ustawień języków i wprowadzania tekstu.

› Język

Wybór wersji językowej wyświetlanego tekstu.

› Domyślnie

Zmiana metody wprowadzania tekstu.

› Pisanie głosowe Google

Włączenie funkcji Google umożliwiającej wprowadzanie tekstu za pomocą głosu. Aby zmienić ustawienia wprowadzania głosowego, wybierz ⚙.

- **Wybierz języki**: Wybór języków do funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: Ustalenie, czy urządzenie ma rozpoznawać obraźliwe słowa podczas wprowadzania głosowego.
- **Pobierz pakiet rozpoznawania mowy offline**: Pobieranie i instalowanie danych języka do wprowadzania głosowego w trybie offline.

› Klawiatura Samsung

Aby zmienić ustawienia klawiatury Samsung, wybierz ⚙.

- **Język T9**: Wybór języków wprowadzania tekstu, używanych z klawiaturą.
- **Przewidywanie tekstu**: Włączenie trybu XT9 do przewidywania wyrazów zgodnie z wprowadzonym tekstem i do wyświetlania sugestii.
- **Wpisywanie ciągłe**: Ustawienie trybu wprowadzania tekstu za pomocą przesuwania po klawiaturze.
- **Pismo ręczne**: Zmiana ustawień trybu pisma ręcznego, takich jak czas rozpoznawania, grubość pióra czy kolor pióra.
- **Czułość mikrofonu**: Włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu.
- **Autom. wielkie litery**: Ustawienie automatycznej zamiany pierwszej litery zdania na dużą.
- **Automatyczna interpunkcja**: Ustawienie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.

- **Podgląd znaków**: Ustawienie funkcji wyświetlania podglądu naciskanych liter.
- **Dźwięk dotyku klawisza**: Ustawienie sygnalizowania dźwiękiem operacji dotknięcia klawisza.
- **Samouczek**: Wyświetlenie samouczka dotyczącego używania klawiatury Samsung.
- **Zeruj ustawienia**: Przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych ustawień klawiatury Samsung.

› Wyszukiwanie głosowe

- **Język**: Wybór języka rozpoznawania głosu Google.
- **Generowanie mowy**: Ustawienie opcji otrzymywania głosowej informacji powiadamiającej o bieżącej operacji.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: Ukrywanie obraźliwych słów w wynikach wyszukiwania głosowego.
- **Pobierz pakiet rozpoznawania mowy offline**: Pobieranie i instalowanie danych języka do wprowadzania głosowego w trybie offline.

› Wyjście syntezatora mowy

- **Preferowany moduł TTS**: Wybór mechanizmu syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, wybierz ⚙.
- **Szybkość mówienia**: Wybór szybkości działania funkcji TTS.
- **Posłuchaj przykładu**: Odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Tryb Samochód**: Włączenie trybu Samochód, w którym kierowca informowany jest o szczegółach zdarzeń za pomocą powiadomień głosowych.

› Szybkość wskaźnika

Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonych do urządzenia.

Chmura

Zmiana ustawień synchronizacji danych lub plików z kontem Samsung.

Kopia zapasowa i zerowanie

Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: Określenie wykonywania kopii zapasowych ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej**: Ustawienie lub edycja konta kopii zapasowej Google.
- **Automatyczne przywracanie**: Określenie przywracania ustawień i danych aplikacji podczas ponownej instalacji aplikacji.
- **Ustawienia fabryczne**: Przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Dodaj konto

Dodawanie adresu e-mail lub kont SNS.

Akcesoria

Dźwięk dokowania: Ustawienie odtwarzania dźwięku po podłączeniu i odłączeniu urządzeniu do/z biurkowej stacji dokującej.

Data i godzina

Zmiana ustawień sposobu wyświetlania godziny i daty na urządzeniu.

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i daty są resetowane.

- **Autom. data i godzina**: Ustawienie automatycznej aktualizacji daty i godziny na podstawie danych odebranych z sieci.
- **Ustaw datę**: Ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Ustaw godzinę**: Ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Autom. strefa czasowa**: Ustawienie odbierania z sieci informacji o strefie czasowej podczas podróży.
- **Wybierz strefę czasową**: Wybór strefy czasowej.
- **Format 24-godzinny**: Ustawienie wyświetlania czasu w formacie 24-godzinnym lub 12-godzinnym.
- **Wybierz format daty**: Wybór formatu daty.

Dostępność

Usługi ułatwienia dostępności to specjalne funkcje przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zmiana ustawień zapewnia lepszy dostęp do interfejsu i funkcji urządzenia.

- **Autom. obrót ekranu**: Ustawienie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania urządzenia.
- **Wygaszenie ekranu**: Ustawienie czasu oczekiwania przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.

- **Wypowiadaj hasła**: Ustawienie głośnego odczytywania haseł podczas uzyskiwania dostępu do witryn internetowych za pomocą funkcji TalkBack.
- **Kl. zasilania kończy poł.**: Ustawienie zakończenia połączenia przez naciśnięcie klawisza zasilania.
- **Skrót dostępności**: Dodanie skrótu do ustawień dostępności, który jest wyświetlany po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza zasilania.
- **TalkBack**: Włączenie funkcji TalkBack, która informuje głosem.
- **Rozmiar tekstu**: Zmiana rozmiaru czcionki w aplikacjach służących do obsługi kalendarza, poczty e-mail, kontaktów i notatek.
- **Wyjście syntezatora mowy**:
  - **Preferowany moduł TTS**: Wybór mechanizmu syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia mechanizmów syntezy mowy, wybierz .
  - **Szybkość mówienia**: Wybór szybkości działania funkcji TTS.
  - **Posłuchaj przykładu**: Odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
  - **Tryb Samochód**: Włączenie trybu Samochód, w którym kierowca informowany jest o szczegółach zdarzeń za pomocą powiadomień głosowych.
- **Popraw dostępność Internetu**: Ustawienie aplikacji do instalowania skryptów sieciowych, które zwiększają dostępność jej treści internetowych.
- **Dźwięk mono**: Włączenie dźwięku monofonicznego podczas słuchania dźwięku jedną słuchawką douszną.
- **Wyłącz wszystkie dźwięki**: Wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia.
- **Dotknij i przytrzymaj - czas reakcji**: Ustawienie czasu rozpoznawania po dotknięciu i przytrzymaniu opcji na ekranie.

Opcje programisty

Aktywacja i zmiana ustawień dotyczących tworzenia aplikacji.

- **Hasło backupu urządzenia stacjonarnego**: Ustawienie hasła zabezpieczającego dane kopii zapasowej.
- **Pozostań w stanie czuwania**: Ustawienie opcji włączonego ekranu podczas ładowania baterii.
- **Chroń kartę pamięci**: Ustawienie żądania potwierdzenia do odczytu danych z karty pamięci.
- **Debugowanie USB**: Włączenie trybu debugowania USB, umożliwiającego łączenie urządzenia z komputerem za pomocą kabla USB.
- **Pozorowane położenie**: Zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych.
- **Wybierz aplikację do debugowania**: Wybór aplikacji do debugowania i zapobieganie błędom przy wstrzymywaniu debugowania.
- **Poczekaj na debugera**: Ustawienie ładowania określonej aplikacji za potwierdzeniem debugera.
- **Pokaż dotknięcia**: Ustawienie pokazywania wskaźnika podczas dotykania ekranu.
- **Pokaż lokal. wskaźnika**: Ustawienie wyświetlania współrzędnych i śladów wskaźnika podczas dotykania ekranu.
- **Pokaż granice układu**: Ustawienie pokazywania granic.
- **Wyświetl aktualizacje widoku GPU**: Ustawienie migania obszarów ekranu podczas ich aktualizowania z użyciem GPU.
- **Pokaż aktualizacje ekranu**: Ustawienie migania obszarów ekranu podczas ich aktualizowania.

- **Skala animacji okna**: Wybór szybkości otwierania i zamykania okien podręcznych.
- **Skala animacji przejścia**: Wybór szybkości przełączania między ekranami.
- **Skala długości animacji**: Wybór czasu wyświetlania okien podręcznych.
- **Wyłącz nakładki sprzętu**: Ustawienie wyłączania nakładek sprzętu.
- **Wymuś rendering GPU**: Ustawienie używania przyspieszania sprzętowego 2D w celu poprawy wydajności graficznej.
- **Tryb ścisły**: Ustawienie migania ekranem, gdy aplikacje wykonują czasochłonne operacje.
- **Pokaż wykorz. procesora**: Ustawienie wyświetlania wszystkich aktywnych procesów.
- **Profil renderingu GPU**: Ustawienie sprawdzania czasu renderowania GPU.
- **Włącz ślady**: Ustawienie rejestracji śladów aplikacji i wydajności systemu.
- **Wył. aplikacje w tle**: Ustawienie wyłączania uruchomionej aplikacji w momencie włączania nowej aplikacji.
- **Ogranicz procesy w tle**: Ustawienie limitu liczby procesów, które mogą być uruchomione w tle.
- **Pok. niestabilne aplik.**: Ustawienie powiadamiania o nieodpowiadających aplikacjach, które są uruchomione w tle.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlenie informacji o urządzeniu, takich jak numer modelu i wersja.

Aktualizację oprogramowania sprzętowego można pobrać i zainstalować za pośrednictwem usługi FOTA (firmware over-the-air). Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego, wybierz **Aktualizacja oprogramowania** → **Uaktualnij**.

Rozwiązywanie problemów

Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:

Kod	Sposoby rozwiązania problemu:
Hasło	Jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
PIN	Jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu PIN, należy wprowadzić kod dołączony do karty SIM lub USIM. Tę funkcję można wyłączyć za pomocą polecenia **Zablokuj kartę SIM**.
PUK	Karta SIM lub USIM jest zablokowana. W większości przypadków jest to skutek kilkukrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
PIN2	W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie reaguje na polecenia, ale aplikacja nie odpowiada, zamknij aplikację przy użyciu menedżera zadań. Jeśli urządzenie zablokowało się i nie reaguje, naciśnij klawisz zasilania i przytrzymaj go przez 8–10 sekund.

Jeżeli problem się powtarza, przywróć ustawienia fabryczne. Z listy aplikacji wybierz **Ustawien.** → **Kopia zapasowa i zerowanie** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**.

Połączenia są przerywane

W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia z siecią. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Połączenia wychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz połączenia.
- Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.

Połączenia przychodzące nie dochodzą do skutku

- Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
- Upewnij się, że wybrano prawidłową sieć komórkową.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego numeru.

Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
- Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
- Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.

Jakość dźwięku jest słaba

- Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.

Przy wybieraniu numeru z kontaktów połączenie nie jest realizowane

- Upewnij się, że w kontaktach został wprowadzony prawidłowy numer.
- W razie potrzeby popraw numer i zapisz go ponownie.
- Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń dla danego numeru z kontaktów.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, a ikona baterii jest pusta

Bateria jest prawie rozładowana. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

Jeśli baterii nie da się całkowicie naładować, należy ją wymienić na nową. Należy zanieść urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby była możliwa praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię.
- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie może nie odtwarzać niektórych typów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.
- W przypadku systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
- Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies 2.0 lub Windows Media Player 10 lub nowszy.

Indeks

alarmy 118
AllShare Play 107
aparat
  fotografowanie 73
  nagrywanie filmów 78
  zmiana ustawień aparatu 76
  zmiana ustawień kamery 80
aplikacje
  odinstalowywanie 32
  organizowanie 31
  pobieranie 32
  praca wielozadaniowa 32
  uruchamianie 30
  zamykanie 33
automatyczne odrzucanie 56
bateria
  ładowanie 16
blokowanie urządzenia 36
Bluetooth 112
czas na świecie 125
dźwięk
  dźwięk dzwonka 34
  dźwięk ekranu dotykowego 33
  głośność urządzenia 33
  ustawienia 129
dźwięk ekranu dotykowego 33
edytor wideo 88
edytor zdjęć 87
ekran dotykowy
  blokowanie/odblokowywanie 25
  używanie 22
ekran startowy
  dodawanie paneli 29
  przesuwanie elementów 28
  usuwanie elementów 29
  usuwanie paneli 29
  używanie panelu powiadomień 28
  używanie widgetów 30
filmy
  nagrywanie 78
  odtwarzanie 81, 86
  przekazywanie do YouTube 52
funkcje klawiszy 14
galeria 84
Google+ 72
Google Latitude 45
Google Mail 65
Google Messenger 71
Google Talk 70
ikony wskaźników 27
Internet 41

kalkulator 119
karta pamięci
formatowanie 20
wkładanie 19
wyjmowanie 20
karta USIM/SIM
blokowanie 37
wkładanie 15
kody dostępu 142
kontakty
importowanie/eksportowanie 97
kopiowanie/przenoszenie 97
tworzenie 95
tworzenie grup 96
ustawianie szybkiego wybierania 96
wyszukiwanie 95
mapy
szukanie miejsc w pobliżu 48
udostępnianie danych o lokalizacji 45
uzyskiwanie wskazówek dojazdu 47
używanie nawigacji 47
wyszukiwanie lokalizacji 46
mapy Google 46
menedżer plików 121
menedżer zadań 33
notatki
tworzenie 100
wyświetlanie 100
odtwarzacz mp3 90
odtwarzacz wideo 81
oszczędzanie energii 18, 131
Polaris Office 123
połączenia
AllShare Play 107
blokowanie 58
Bluetooth 112
nawiązywanie 53
nawiązywanie połączeń międzynarodowych 54
oczekujące 58
odbiornik GPS 114
odrzucanie 54
połączenia USB 101
połączenia VPN 115
przekazywanie 58
sieć Wi-Fi 103
szybkie wybieranie 96
udostępnianie połączenia z siecią telefonii komórkowej 110
używanie opcji dostępnych podczas połączenia 55, 56
wyświetlanie spisów 59
zestawianie połączenia z wieloma osobami (konferencyjnego) 55
połączenia USB
jako aparat 102
jako modem bezprzewodowy 111
jako urządzenie multimedialne 102

za pomocą programu Samsung Kies 101
z programem Windows Media Player 102
połączenia VPN 115
połączenia z wieloma osobami (konferencyjne) 55
przeglądarka internetowa 41
rozpakowywanie 11
serwis Samsung Apps 50
serwis YouTube 51
sieć Wi-Fi 103
sklep Play 49
S Terminarz
tworzenie zdarzeń 98
wyświetlanie zdarzeń 99
tryb cichy 34
tryb FDN 57
tryb Offline 21
udostępnianie połączenia internetowego
przez Bluetooth 112
przez sieć Wi-Fi 110
przez USB 111
ustawienia 126
wiadomości
dostęp do poczty głosowej 65
wysyłanie przy użyciu usługi Google Mail 66
wysyłanie wiadomości e-mail 68
wysyłanie wiadomości MMS 64
wysyłanie wiadomości SMS 64
wyświetlanie multimediów 65
wyświetlanie spisów 59
wyświetlanie tekstu 65
wyświetlanie wiadomości e-mail 68
wyświetlanie wiadomości Google Mail 66
wprowadzanie tekstu
kopiowanie i wklejanie 40
przy użyciu klawiatury Samsung 39
z funkcją wprowadzania głosowego Google 39
wyświetlacz
jasność 35
język 33
styl czcionki 34
tapeta 34
ustawienia 130
zdjęcia
edytowanie 87
robienie 73
wyświetlanie 84
znajdź moje urządzenie 38

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.
* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Instalacja programu Samsung Kies (do synchronizacji danych z komputerem) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Samsung Kies z witryny firmy Samsung (**www.samsung.com/kies**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

www.samsung.pl
www.samsung.com
Polish. 12/2012. Rev. 1.0